

Termostaatti TE-07-sarjassa on Din-kisko-asenteinen. Anturi on KTY-10.
Anturin johto asennetaan suojaputkeen, johtoa voidaan jatkaa aina 100 metriin asti.

HUOM!!

ANTURIN KAAPELI ON EHDOTTOMASTI
JOHDETTAVA ERILLÄÄN MUISTA
TERMOSTAATTIN KAAPELEISTA!!

5-napaisen MMJ-kaapelin käyttö EI OLE SALLITTUA
anturikaapelin ollessa osana MMJ-kaapelia.

Termostaatissa on kaksi lediä;


*Punainen loistaa, kun lämmitys on kytkettynä.

*Keltainen loistaa, mikäli anturipiirissä on vikaa.



Säätöalue on kussakin tyypissä painettuna laitteen pinnalla olevan säätönupin yhteyteen.
Säädin mittaa lämpötilaa lattiabetonin sisällä,
anturijohdon päässä olevan KTY-10-tunnistimen avulla.

Releulostulo; Kytkee lämmityksen päälle lämpötilan laskiessa alle asetellun lämpötilan.
Lämmitys kytkeytyy pois päältä, kun aseteltu lämpötila on saavutettu.

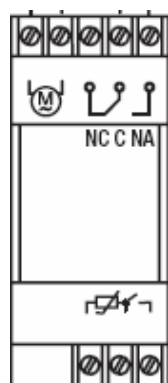

Tekniset tiedot:

KytKentätarkkuus n. 1°C

Kotelointiluokka IP 40

Suojausluokka II

Kuormitettavuus 16 (3) A 250 V AC

Käyttöjännite 230 V ~ 50 Hz

Potentiaalivapaa kosketin

Käyttölämpötila 0 ÷ 50 °C

Anturin vastusarvo: n. 25°C 2 kΩ

Maahantuonti ja myynti Etherma Skandinavia Oy

Krämertintie 17
00620 Helsinki
puh: (09) 825 4840

Aittakarinkatu 14
26100 Rauma
puh: (02) 523 8423

fax (09) 825 0122

www.etherma.fi