
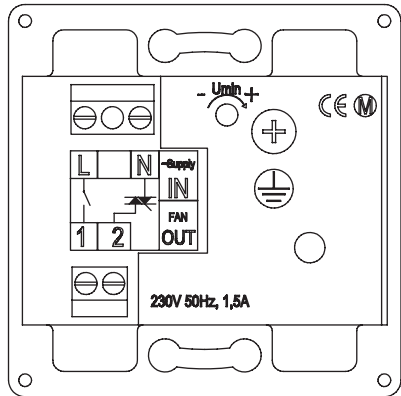


# EFC16

Tyyppi	EFC16
Jännite	230 V AC 50 Hz
Kuorma	Maks. 1,5 A
Sisäinen varoke	T 1,6 AH
Maks. varoke	13 A
Mitat (K x L x S)	85 x 85 x 50 mm
Käyttölämpötila	0 – 40 °C
Kotelointiluokka	IP 30

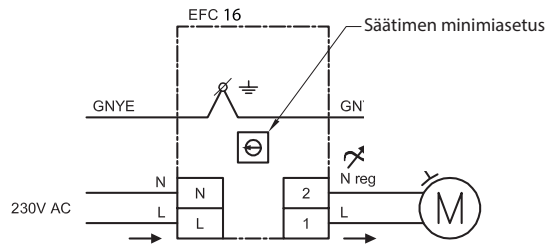

Piirikortti

EMC-standardi: 60669-2-1

## exodraft-savupiippupuhaltimen kytkeminen

### Käyttöohjeet:

Nuppi on yhdistetty katkaisin ja nopeussäädin. Kytke puhallin pois kääntämällä nuppi ääriasentoon vasemmalle. Ohjausyksikkö käynnistyy maksimijännitteellä.

### Muutos:

Sisäänrakennetun säätimen tehdasasetus on 130 V. Varmista, että nuppi on minimiarvossa kun muutat tätä asetusta. Älä koskaan säädä miniminopeutta niin pieneksi, että moottori ei käy enää jatkuvasti. Huomaa, että kylmä moottori vaatii hieman suuremman jännitteen käynnistyksen yhteydessä. Varmista koskemasta jännitteellisiin osiin, kun säädät minimiasetusta.

### Puhaltimet, joiden nimellisteho (P1) on:

- enintään 0,06 kW, aseta minimijännitteeksi n. 130 V
- yli 0,06 kW, aseta minimijännitteeksi n. 80 V

Jännite voidaan mitata liittimien 1 ja 2 väliltä.

FI

