TULISIJALUUKUN ASENNUS- JA KÄYTTÖ-OHJE.

Luukut: TSL25.. ,

Keraamipinnoitettua luukkua tulee käsitellä varoen koska pinnoite saavuttaa lopullisen kovuutensa vasta muutaman lämmityskerran jälkeen.

ASENNUS.

Ennen asennusta tulee päättää luukun kätisyys jos se on vaihdettavissa.
Luukun voi kiinnittää monella tapaa:
Kuva 1. Pinta-asennus kuoreen, Vaakakulma laitetaan alas tai ylös, riippuen tulipesän saumoista,
Kulmaraudat, joissa kierteet painetaan rungon ja kuoren välisiin saumoihin.
Luukku ja villa-kaistaleet asetetaan paikoilleen ja luukku kiristetään uppo-kantaruuveilla kuorta vasten.
Kuva 2. Jos kiinnitys tulee pesärunkoon tai saumaa ei näy niin porataan vetokiinnikkeille ø8mm reikä
Ja luukku kiristetään niihin kiinni.

Kehyksen ja muurausaukon väliin on jäätävä <u>vähintään 5mm rako joka puolelle</u> joka tiivistetään palovillalla.


Kätisyys vaihdetaan kääntämällä kahva. Ja tarvittaessa kahvan vastatappia siirretään.

Kahvan tiukkuutta säädetään tarvittaessa vastatappia siirtämällä.


LUUKKUA EI TARVITSE IRROITTAA KARMISTA ASENNETTAESSA

Mutta tarvittaessa luukku irroitetaan löysäämällä pienet lukkoruuvit 1,5mm kuusiokoloavaimella saranatapin väliholkeista ja painetaan tappi pois ensin toisesta päästä ja sitten toisesta päästä, Jolloin tappi jää ovi-osaan.

Kuva 1. Kiinnitys lattakiinnikkeillä kuoreen

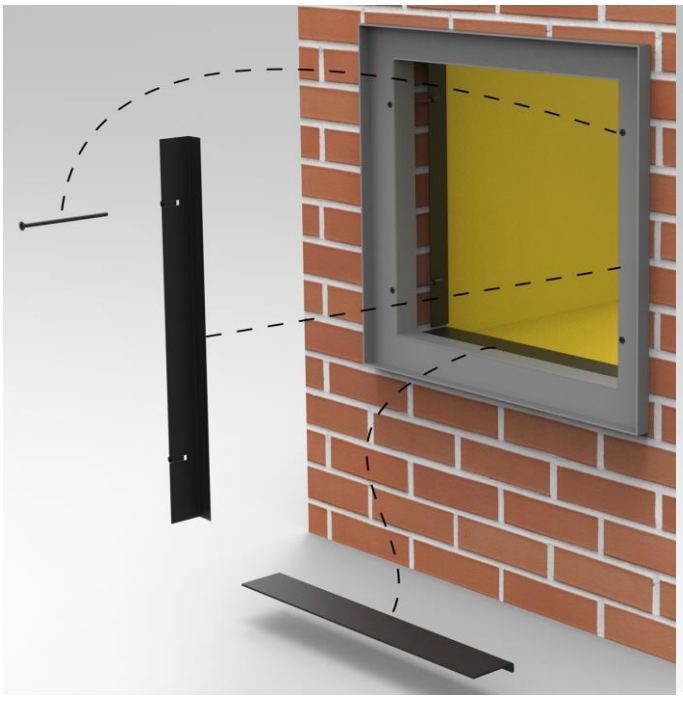

Kuva 2. Kiinnitys porattavilla tappikiinnikkeillä pesärunkoon

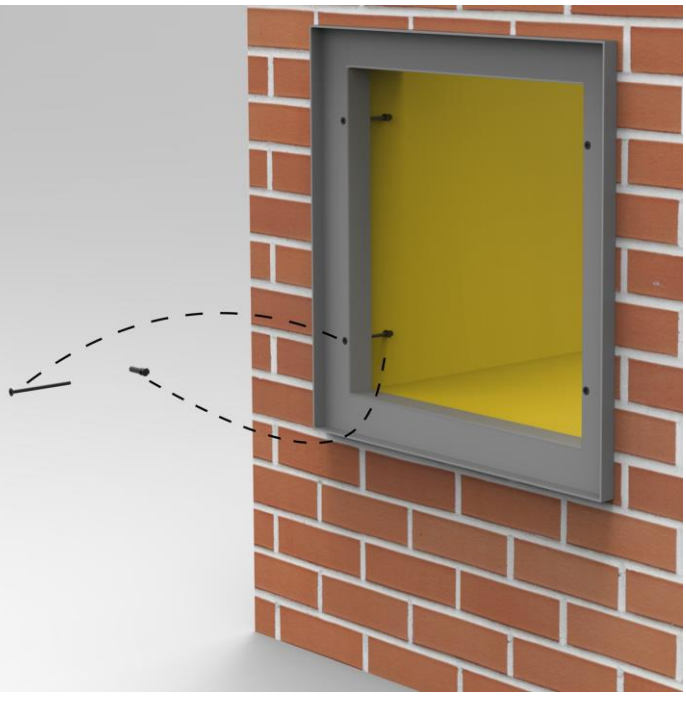

Hemparts
Nivala
Finland
0400 875209