
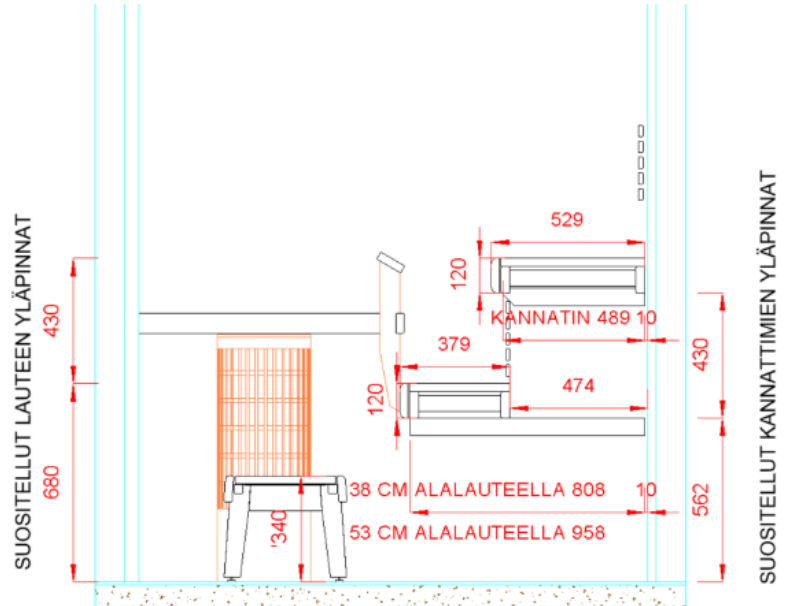


# BASIC-LAUTEEN ASENNUSOHJE

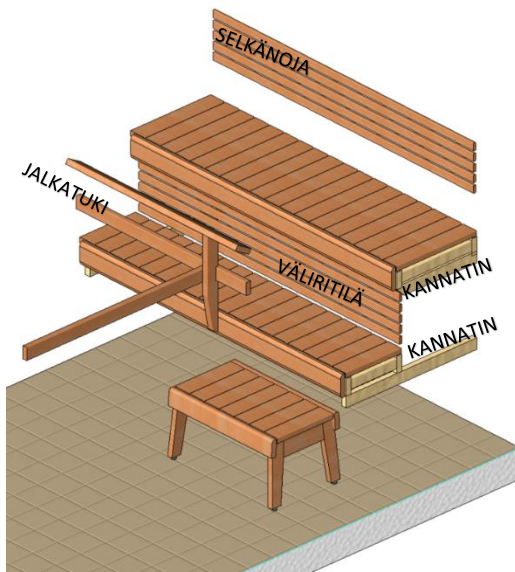

KANNATTIMIEN YLÄPINTA ON 120 MM ALLE LAUTEEN YLÄPINNAN

## ASENNUS

1. Mittaa ja merkkää laudekannattimien paikat vastakkaisiin seiniin. Lauteen kannattimen ja takaseinän väliin tulee jättää vähintään 10 mm rako.
2. Laita laudekannattimen ja seinän väliin vanerilaput ja ruuvaa kannattimet tukevasti seinän runkoon tai panelin takana olevaan vaakakoolausrimaan.
3. Mittaa seinän pituus ja katkaise lauteet 15 mm lyhyemmäksi kuin seinä.
4. Asenna lauderunko paikoilleen. Lauderungon ruuvaaminen seinään lisää lauteen kantavuutta mutta ei ole välttämätöntä eritoten pienissä saunoissa.
5. Jos olet hankkinut selkänöjia tai lauteiden välisiä ritilöitä, asenna ne erillisen ohjeen mukaisesti tässä vaiheessa paikoilleen.
6. Nosta lauteen kannet paikoilleen.
7. Kasaa jalkatuki paketissa tulevan ohjeen mukaan ja kiinnitä paikoilleen.
8. Sauna on kylpyvalmis mutta tutustu myös lauteen hoito-ohjeeseen.

**VINKKI:** Kaksi Basic-laudetta voidaan yhdistää toisiinsa esimerkiksi kulmarautojen avulla (ei sisälly toimitukseen).





# BASIC-LAUTEEN ASENNUSOHJE

## PUUVALMIIN LAUTEEN HOITO-OHJE

### LAUDELÄHETYKSEN VASTAANOTTO

Tarkasta lauteet heti lähetyksen saavuttua. Mahdolliset huomautukset on tehtävä 7 päivän kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ostopaikkaan tai kuljetusvauriotapauksissa kuljetuksen suorittajalle. Kuljetusliikkeen puhelinnumero löytyy rahtikirjasta. Mikäli tuote on virheellinen tai kuljetuksessa vioittunut, älä asenna lauteita.

### LAUTEIDEN SUOJAUS JA VARASTOINTI

Muista suojata lauteet kosteudelta, mikäli et asenna lauteita heti. Valmistaja ei vastaa tuotteista jotka ovat vioittuneet puutteellisen suojauksen vuoksi.

### LAUDEKANNATTIMIEN ASENNUS

Ennen panelointia tulisi laittaa vaakakoolausrimat laudekannattimien kohdalle. Näin saat kiinnitettyä laudekannattimet tukevasti seinään. Mikäli panelointi on jo tehty, tulee kannattimet kiinnittää pystykoolauksiin. Lauteiden valmistaja ei vastaa puutteellisesta tai virheellisesti asennetuista lauteista.

### LAUTEIDEN HOITO

Lauteisiin kannattaa tehdä hionta noin neljän käyttökerran jälkeen. Näin saat sileän ja miellyttävän pinnan pitkäksi aikaa. Voit uusia hionnan tarvittaessa. Lauteet tulee käsitellä laudesuojalla (esim. parafiiniöljy) vähintään kerran vuodessa. Näin saat aikaan vettä ja likaa hylkivän pinnan.

Pidä huolta lauteiden puhtaudesta ja saunan ilmanvaihdosta. Pitkäaikainen kosteus tummuttaa luontaisesti puupintoja minkä vuoksi on suotavaa, että kiuas on päällä 15-30 minuuttia saunomiskerran jälkeen. Myös lauteiden istuinosat nostetaan saunomisen jälkeen pystyyn.

Lauteet kannattaa pestä käytöstä riippuen vähintään 2 kertaa vuodessa. Pesussa voidaan käyttää mietoja puupinnoille sopivia pesuaineita ja pehmeää harjaa. Pesun jälkeen kannattaa huolehtia saunan ilmanvaihdosta, jotta lauteet kuivuvat tehokkaasti. Vältä kuitenkin liian nopeaa kuivumista, jottei puu tämän takia halkeaisi. Saunan peseminen jokaisen käyttökerran jälkeen ei ole suotavaa tummumisen ja halkeamisen vuoksi. Valmistaja ei vastaa lauteiden puutteellisesta hoidosta johtuvista ongelmista.

Näitä ohjeita noudattamalla pidät lautesi uudenveroisena pitkään:

- käsittele lauteet parafiiniöljyllä 1-4 kertaa vuodessa
- käytä saunoessasi laudeliinoja
- älä läträä veden kanssa
- vältä liian kulkeutumista saunaan esim. jalkojen mukana
- tyhjennä vesiastiat saunomisen jälkeen ja laita ne kuivumaan saunan ulkopuolelle
- pidä kiuasta päällä saunomisen jälkeen
- nosta lauteen istuinosat pystyyn kuivumaan saunomisen jälkeen
- vältä pyykkien kuivaamista saunassa tai viereisessä kodinhoitohuoneessa
- huolehdi saunan ilmanvaihdosta pitämällä venttiilit ohjeiden mukaisesti auki