

## ALULOCK-asennusteline (EN-1004, luokka 3)

Telineen kantavuus 200 kg/työtaso, tasainen kuormitus

Siirtele telineettä aina siten, että se on tyhjä. Poista kaikki irto-osat sekä työkalut telineiltä, jotka voivat pudota telineeltä. Telineellä ei saa myöskään olla kyydissä ihmisiä sitä siirreltäessä.

Käytä telineettä ainoastaan tasaisella alustalla. Telineettä ei myöskään saa siirrellä epätasaisella tai yli 3 % kallistuvalla alustalla.

Alulock-2 ja Alulock-3 kokoamiseen ja purkamiseen vaaditaan kaksi henkilöä.


Tarkista aina, että kaikkien pyörien lukot ja tasojen tuulihaat on lukittu, ennen telineille kiipeämistä.

Telineellä ei saa hyppiä, eikä siltä saa kurotella ulospäin.


Käytä ainoastaan täysin ehjiä, alkuperäisiä Alulock-telineen osia. Teline on turvallinen vain ehjänä ja oikein kasattuna.

Telinekokojen suuremmat kokoamismallikuvat löydät kotisivuiltamme:

[www.suomi-tikas.fi/tuote/alulock-asennustelineet/](http://www.suomi-tikas.fi/tuote/alulock-asennustelineet/)

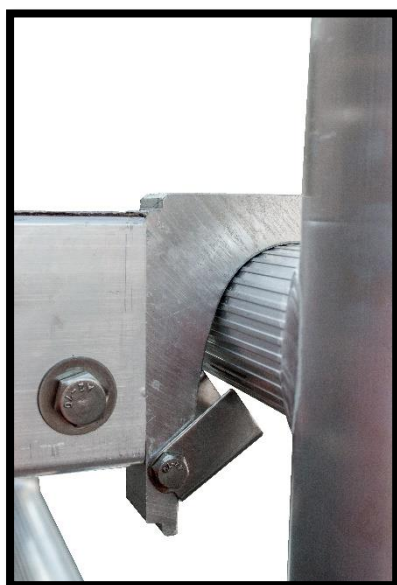

Lukitse kaikki tasojen tuulihaat!

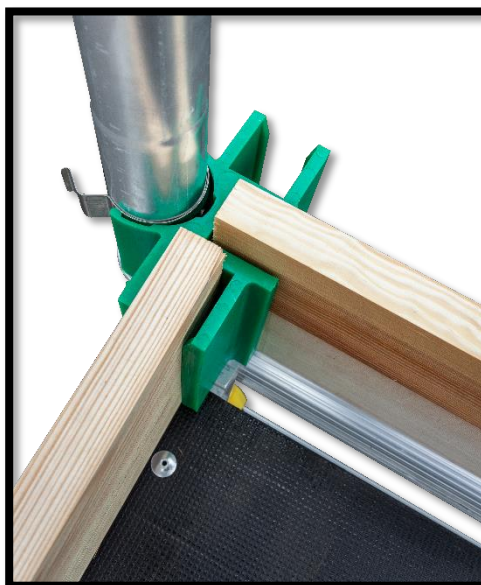

Siirrä liitiskohtien jaksolukitsijoiden ulokkeet telineestä ulospäin, mikäli asennat liitoskohtaan varvaslistat. Kaksi kapeaa listaa tulee päätyyn päällekkäin.


Jotta työtason luukku mahtuu aukeamaan varvaslistojen kanssa, täytyy työtaso työntää aivan saranan puoleiseen reunaan.



Kokoa runko työskentelypaikalla.

Avaa rungon niveletty perusosa työntämällä telineen päätyjä ulospäin, kunnes keskellä olevat nivelet lukittuvat.


Käännä päädyt kohtisuoraan toisiaan vastaan ja lukitse pyörät.

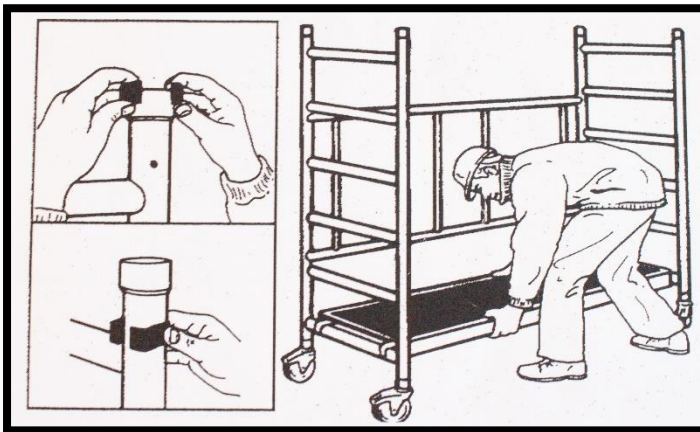

Asenna taso sopivalle korkeudelle ja muista lukita kaikki kourien tuulihaat.

Mikäli olet jatkamassa telineen korkeutta, tarkista, että jokaisen pystyputken päässä on kuvan mukainen jaksolukitsin.

Siirrä lukitsimet pois rei'istä siten, että jaksolukitsimien siivekkeet osoittavat telineestä ulospäin.

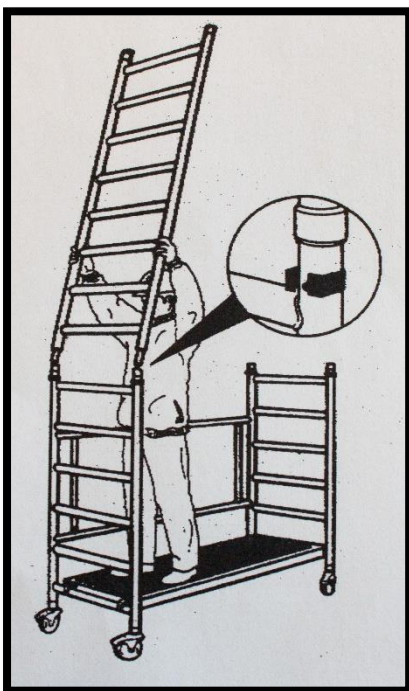


Mikäli olet jatkamassa telineen korkeutta, on työtaso hyvä tässä vaiheessa nostaa telineen perusosan yläosaan. Tästä eteenpäin kokoamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Nosta korotuspäytykehät perusosan päätyjen jatkeeksi ja lukitse jaksolukitsimet. Tue päätyjä, kunnes turvakaiteet on asennettu.

Asenna kaksiosaiset turvakaiteet niin, että niiden yläreuna on noin 100 cm korkeudella työtasosta. Turvakaiteet asennetaan aina telineen sisäpuolelle niin, että niiden kourat osoittavat ulkopuolelle.

Asenna Alulock2 ja Alulock3 mallikuvien mukaan yksiosaiset vino- ja vaakatuot.

Varmistu, että kourat lukittuvat.

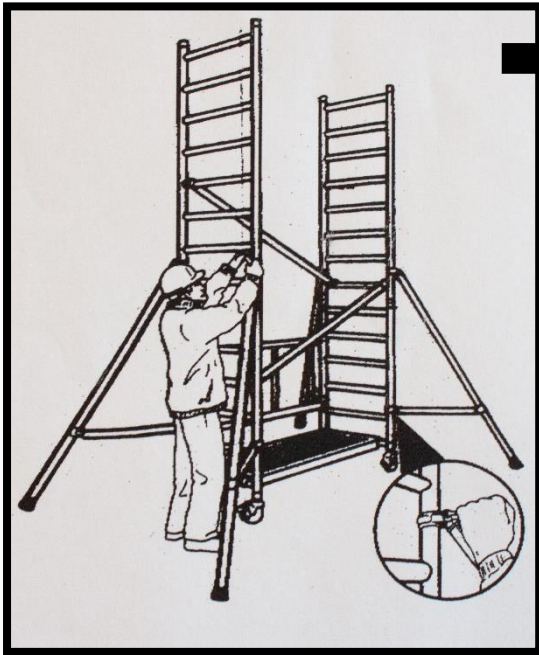

Mikäli kokoat korkeampaa telinettä kuin Alulock2 (tasokorkeus 165 cm), vaaditaan sivutukijalat turvallisuussyistä.


Asenna sivutukijalat telineen jokaiseen kulmaan siten, että niiden tassut osuvat tukeasti maahan ja antavat siten tukea telineelle.

\*\*\*\*\*

Kun kokoat Alulock3-telinettä, asenna telineeseen toinen taso. Asenna taso ensin niin, että se on matalammalla, jotta pääset turvallisesti rakentamaan ylimmän turvakaideosion. Muista lukita tason tuulihaat.



Katso mallia vino, ja vaakatuukien sijoittumiseen Alulock3 -mallikuvasta, ohjeiden viimeiseltä sivulta.

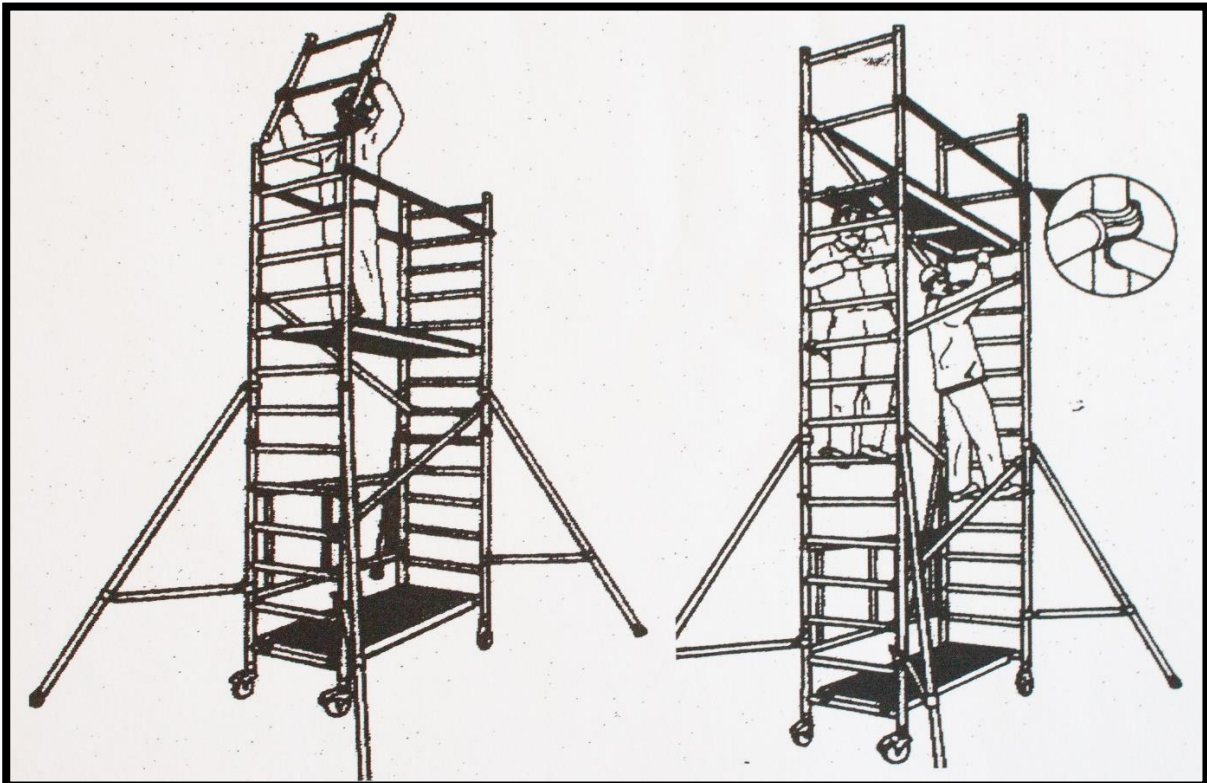



Alulock 1



Alulock 2



Alulock 3

Lisävarusteena kuvassa Sopiwa-telinetikkaat