

# Eolis 3D WireFree io

Kuluttajan asennusopas



Eolis 3D WireFree io

## Yleistä

- Eolis 3D Wirefree io ei ole tuulimittari.
- Eolis 3D Wirefree io -asetukset eivät vastaa tiettyä tuulen nopeutta.
- Eolis 3D Wirefree io on liiketunnistin. Anturi mittaa liikkeen kiihtyvyyttä eikä liikkeen voimaa.
- Kullakin markiisilla on oma suurin sallittu liike. Kullekin markiisille on tehtävä täsmällinen asettelu.

## Käyttöalue

- Eolis 3D Wirefree io on radiolähetin. Metalleilla on heikentävä vaikutus lähettimen kantomatkaan.
- Eolis 3D Wirefree io -lähettimen esteetön kantomatka on 15 metriä.
- Eolis 3D Wirefree io soveltuu käyttämään yhtä io -moottoria.
- Eolis 3D Wirefree io käy nivelvarsi-, puolikasetti- ja kasettimarkiiseihin.
- Eolis 3D Wirefree io -lähetintä voidaan käyttää yhdessä Sunea io -moottorien kanssa.
- Eolis 3D Wirefree io -anturi ei sovellu screenkaihtimiin.
- Voit kiinnittää Eolis 3D WireFree io -anturin etuprofiiliin mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.

## Asennusvihjeitä

- Sijoita Eolis 3D Wirefree io moottorin puolelle.
- Kiinnitä Eolis 3D Wirefree io etuprofilin sisäpuolelle.
- Älä kiinnitä Eolis 3D Wirefree io -lähetintä etuprofilin kotelon sisään.
- Varoitus: Varmistu markiisin kelautuessa sisään, ettei Eolis 3D Wirefree io jää kasetin ja etuprofilin tai varsien väliin.

## Asetukset

- Kynnysarvon oletusasetus on 2
- Kynnysarvo 1: kelaus sisään hitaan kiihtyvyyden yhteydessä
- Kynnysarvo 9: kelaus sisään nopean kiihtyvyyden yhteydessä
- Pyydä jälleenmyyjältä oikeat asetukset omaan terassimarkiisiisi.


## Perusperiaatteet

- Liitä aktiivinen moottori 230 V:n verkkojännitteeseen
- Älä liitä muita moottoreita 230 V:n verkkojännitteeseen
- Moottori on säädetty jo tehtaalla
- Moottori on jo ohjelmoitu io 1-kanavaisella lähettimellä.

## Eri osat

### 1 Kiinnike

Varmista kiinnityksen yhteydessä, että nuoli osoittaa ylöspäin (ks. kiinnikkeen piirustus).  
Asenna kiinnike siten, että kansi voidaan laittaa sen päälle.




### 2 Kansi

Laita kansi siten, että "Somfy"-teksti on luettavissa.




### 3 Anturi


Aseta anturi kanteen. Paristojen tulee jäädä piiloon.

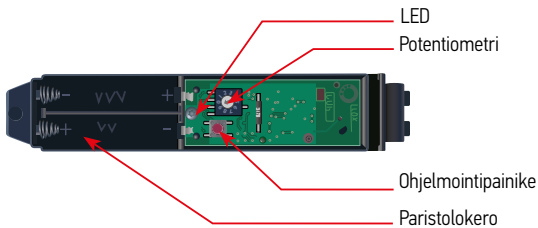

## Kiinnikkeen asennus


Asenna kiinnike sopivaan kohtaan

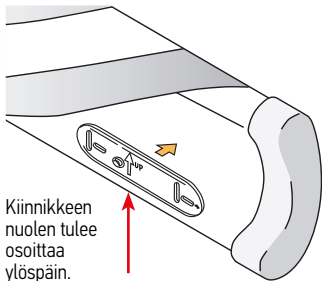

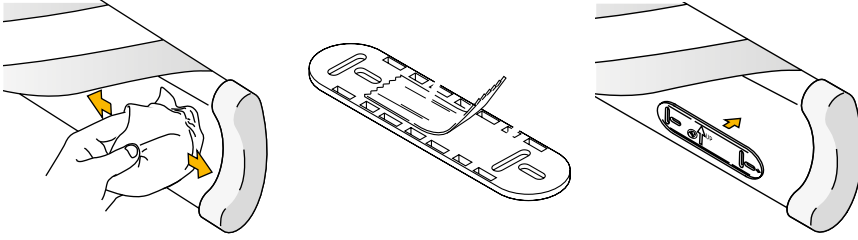

## 1 HUOM !

- Kiinnitä anturi etuprofilin päähän (herkin paikka värinöille)
- Varmista, että anturi ei jää puristuksiin markiisiin kelautuessa sisään.
- **ÄLÄ** aseta anturia etuprofilin ontolle puolelle.

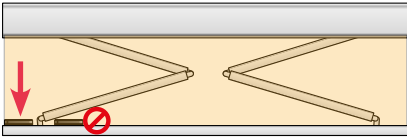

## 2 Teippikiinnitys


Teippi voidaan käyttää vain kerran. Käytä aina Somfyn toimittamaa teippiä.

- Valitse etuprofilin sisäpuolelta sileä pinta, johon kiinnike kiinnitetään.
- Aseta kiinnike (g) pinnalle ja tarkista, ettei anturi ole tiellä markiisiin avattaessa ja suljettaessa ja ettei se pääse rikkoutumaan kyseisessä paikassa
- Puhdista etuprofilin kiinnityspinta
- Kiinnitä teippi (c) kiinnikkeen (g) takapuolelle
- Kiinnitä teippi ja kiinnike etuprofilisiin. Kiinnikkeen nuolen tulee osoittaa ylöspäin.

## 3 Ruuvikiinnitys


Kiinnike (g) voidaan kiinnittää kahdella 4 mm:n lieriökantaruuvilla ilman aluslaattoja (ei mukana), kahdella 4 mm:n uppokantaruuvilla (ei mukana), kahdella 4 mm:n niitillä (ei mukana) tai kahdella Somfyn kiinnitystarvikkeella (ei mukana).

Joidenkin markiisien etuprofileissa on kiinnitysurat. Tuulianturin kiinnike voidaan asentaa näihin uriin mukana toimitetuilla pidikkeillä.

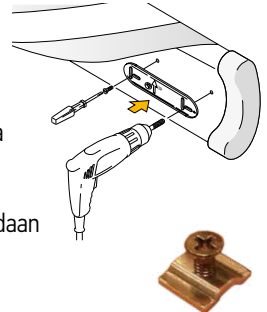

- Asenna kiinnike (g) etuprofiilin sisäpuolelle ja varmista, ettei anturi ole tiellä markiisia avattaessa ja suljettaessa ja ettei se pääse rikkoutumaan kyseisessä paikassa.
- Pora etuprofiiliin kaksi reikää kiinnikkeen reikien mukaisesti ja varmista, että ne sopivat valittuun kiinnitysmenetelmään (ks. Tekniset tiedot).
- Kiinnitä kiinnike siten, että nuoli osoittaa ylöspäin.

## Paristojen asettaminen

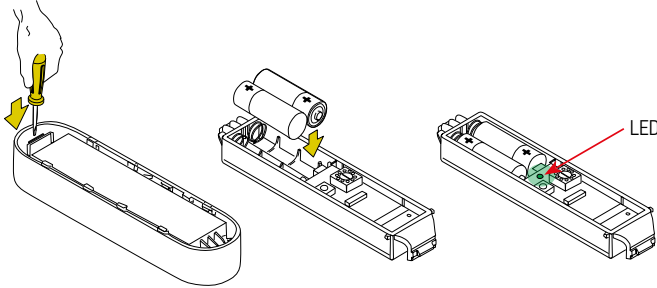


Poista anturi kannesta

Laita paristot


Kun ne ovat oikein paikoillaan, LED-valo palaa vihreänä 1 sekunnin  
Jos LED-valo palaa oranssina, paristojen virta on vähissä

## Anturin ohjelmointi moottorin muistiin

### 1 Aloita esiohjelmoidulla io-lähettimellä

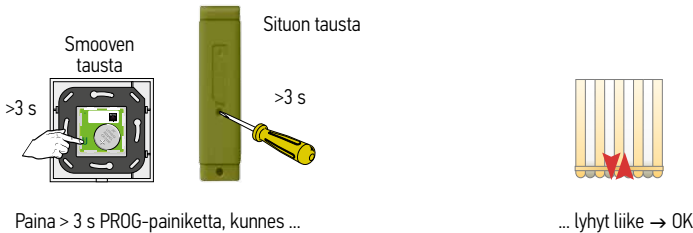


### 2 Ota Eolis 3D WireFree io

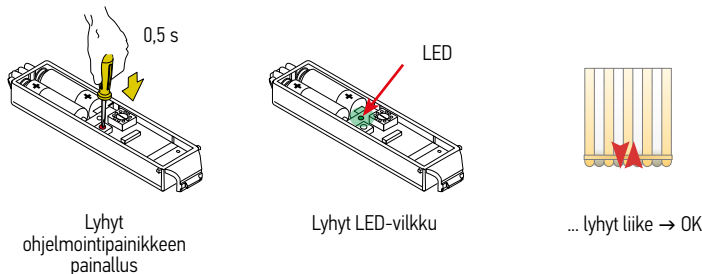

## Asetukset ja asennus


### Asetukset

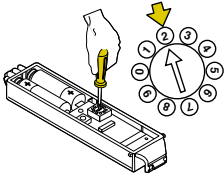


Aseta haluttu kynnyisarvo

**Vihje:**  
Käytä kynnyisarvona 1, 2 tai 3.

### Asennus

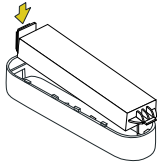

Aseta anturi kanteen

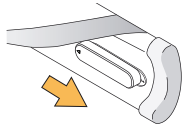


Kiinnitä anturi kiinnikkeeseen


4 s kuluttua  
Moottori tekee lyhyen ylös-alas-liikkeen

→ Anturi on nyt asennusvalmis

### Testaa

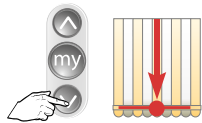

Aja markiisi alimpaan ääriasentoon

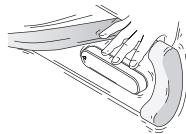


Heiluta etuprofiilia




Markiisi sulkeutuu


### Herkkyden säätö

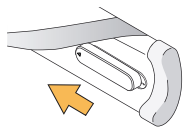

Poista anturi kiinnikkeestä

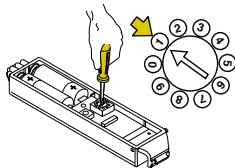

Säädä asetusta

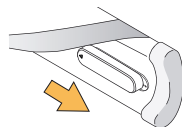

Kiinnitä anturi kiinnikkeeseen ja toista testi



## Somfy Finland

Ruosilankuja 3 B  
00390 Helsinki  
Puh. 09-5713 0230  
[www.somfy.fi](http://www.somfy.fi)

A BRAND OF **SOMFY** GROUP



SOMFY AL | joulukuu 2016