














9001300764 980118

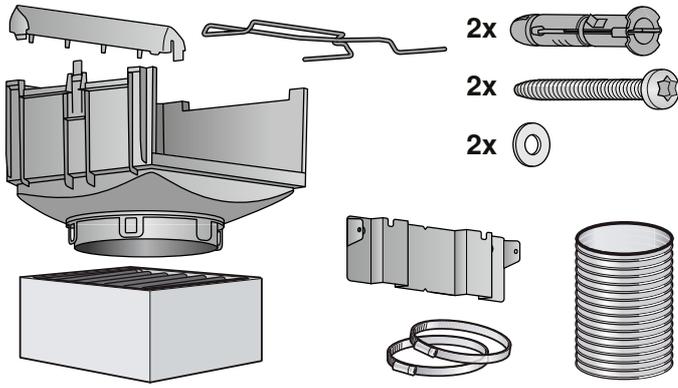

- de Montageanleitung
- en Installation instructions
- bg Ръководство за монтаж
- cs Montážní návod
- da Monteringsvejledning
- el Οδηγίες εγκατάστασης
- es Instrucciones de montaje
- et Paigaldusjuhend
- fi Asennusohje

- fr Notice de montage
- hr Upute za montažu
- hu Szerelési útmutató
- it Istruzioni per il montaggio
- lt Montavimo instrukcija
- lv Montāžas instrukcija
- mk Упатство за монтажа
- nl Installatievoorschrift
- no Monteringsveiledning
- pl Instrukcja montażu
- pt Instruções de montagem
- ro Instrucțiuni de montaj
- ru Инструкция по монтажу
- sk Montážny návod
- sl Navodila za montažo
- sq Udhëzim për montim
- sr Uputstvo o postavljanju
- sv Monteringsanvisning
- tr Montaj kılavuzu

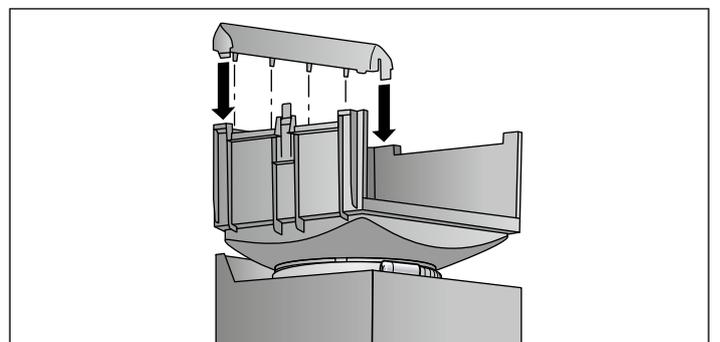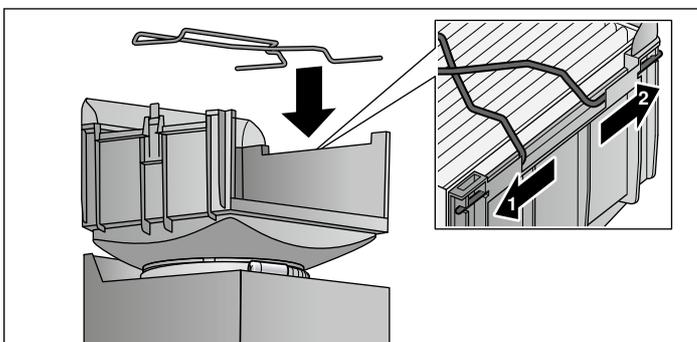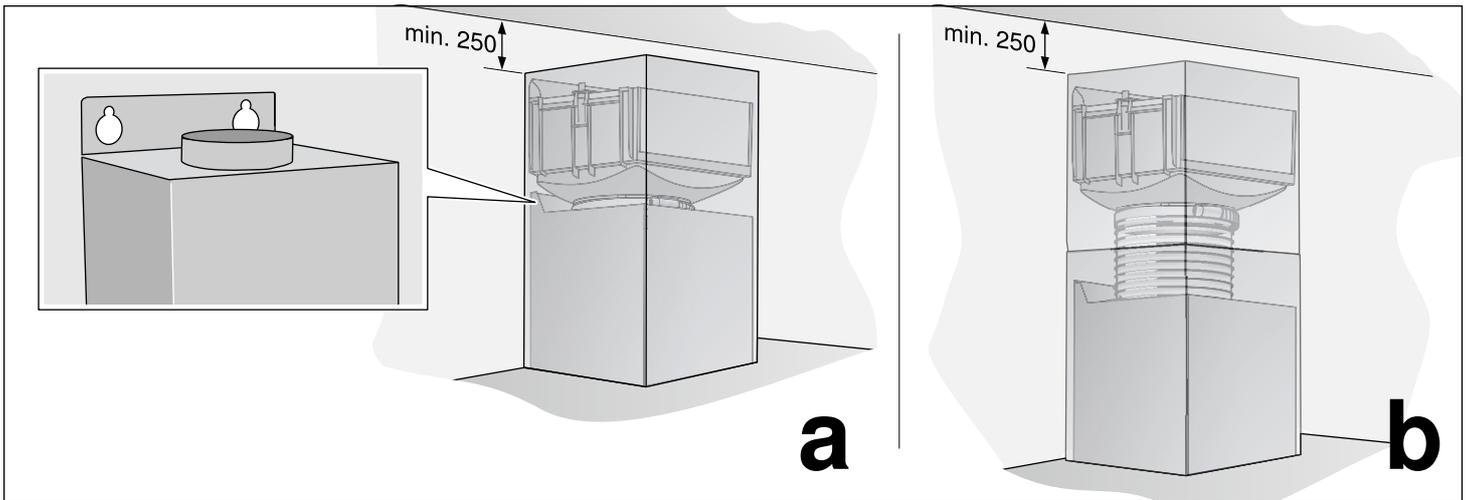

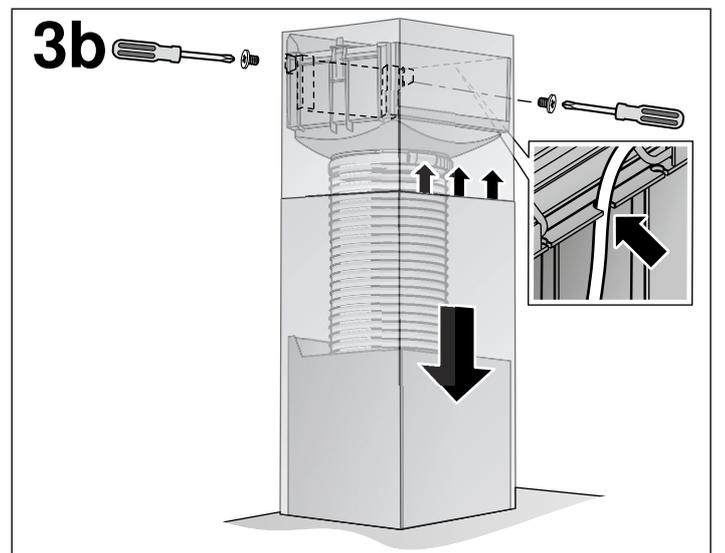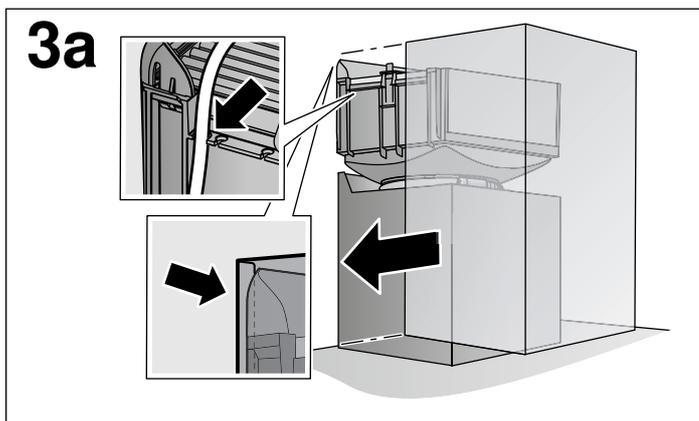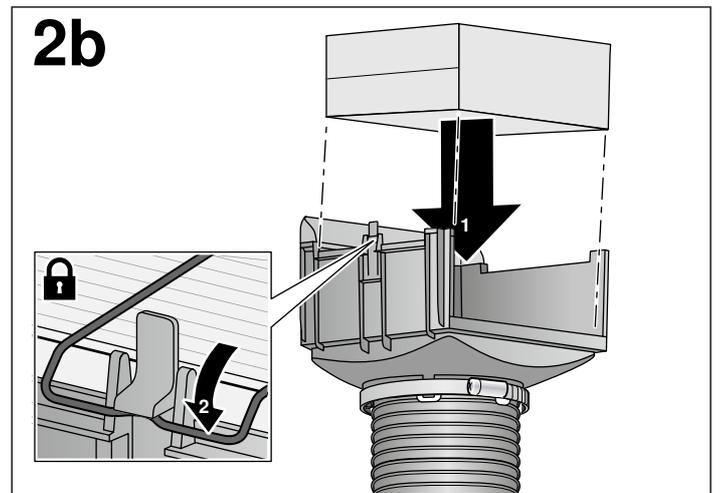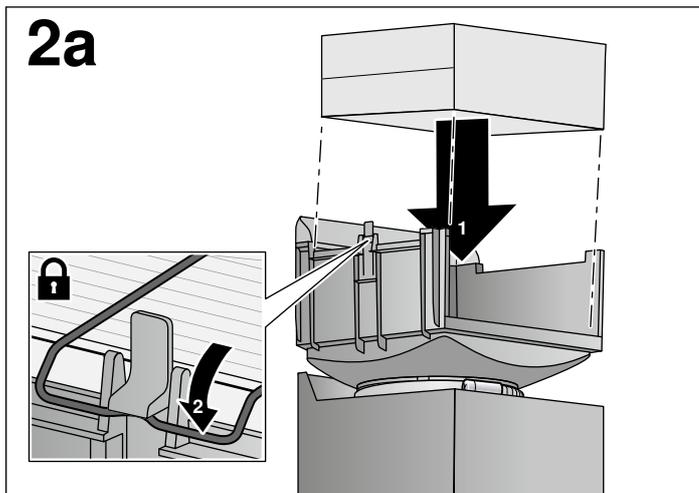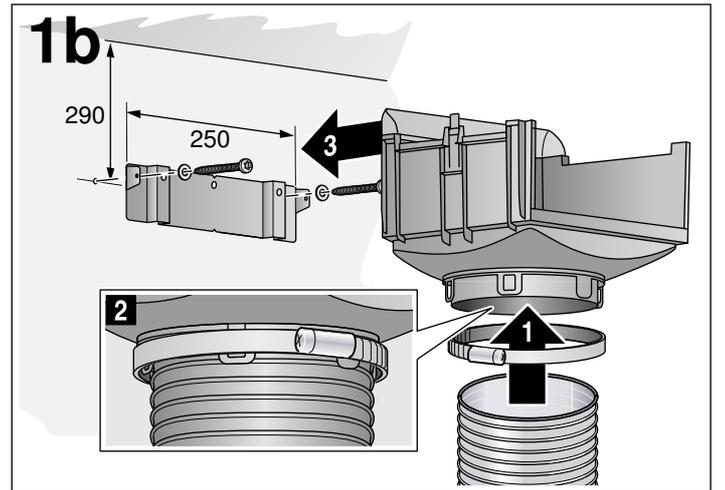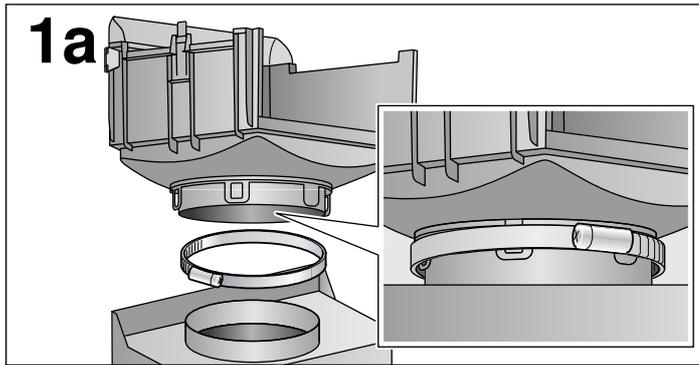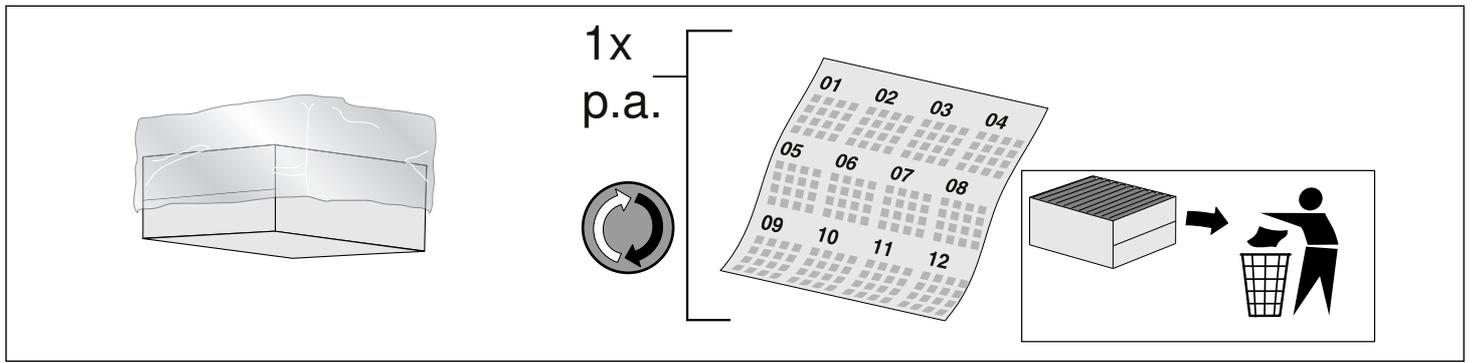

⚠️ Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Anleitung sorgfältig lesen. Nur dann können Sie Ihr Gerät sicher und richtig bedienen. Die Gebrauchs- und Montageanleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.

Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort verantwortlich.

Stromschlaggefahr!

Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein. Das Anschlusskabel kann beschädigt werden. Anschlusskabel während der Installation nicht knicken oder einklemmen.

Verletzungsgefahr!

Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein. Schutzhandschuhe tragen.

Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Installation

Achtung!

Stellen Sie sicher, dass sich im Bereich der Bohrungen keine Stromleitungen, Gas- oder Wasserrohre befinden.

Hinweise

- Die Position des Umluftmoduls bezieht sich immer auf die Oberkante der Kaminverblendung!
- Das Umluftmodul kann entweder auf der Dunstabzugshaube (**Bild 1-3a**) oder an der Wand montiert werden (**Bild 1-3b**).

Wand überprüfen

- Die Wand muss eben, senkrecht und ausreichend tragfähig sein.
- Die Tiefe der Bohrlöcher muss der Länge der Schrauben entsprechen. Die Dübel müssen einen festen Halt haben.
- Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind für massives Mauerwerk geeignet. Für andere Konstruktionen (z. B. Rigips, Porenbeton, Poroton-Mauerziegel) müssen entsprechende Befestigungsmittel verwendet werden.

Umluftmodul vorbereiten

- Den Drahtbügel am Umluftmodul befestigen. Dazu den Drahtbügel leicht zusammendrücken und in die dafür vorgesehenen Löcher schieben.
- Die Luftleitschiene am Umluftmodul befestigen.

Umluftmodul auf Lüfterkasten montieren

- Das Umluftmodul auf der Dunstabzugshaube befestigen (**Bild 1a**).
- Aktivkohlefilter einsetzen und Drahtbügel einrasten. Dazu die Lasche leicht nach innen drücken. Festen Sitz des Drahtbügels prüfen (**Bild 2a**).
- Bei Montage auf Dunstabzugshaube: Netzkabel durch die vorgesehene Öffnung führen. Netzkabel nicht knicken. Stromverbindung herstellen.
- Die äußere Kaminverblendung auf dem Gerät aufsetzen. Seitenbleche der Kaminverblendung leicht auseinanderbiegen, hinter dem Umluftmodul einhängen und zusammendrücken (**Bild 3a**).
- Äußere Kaminverblendung mit zwei Schrauben von unten am Gerät befestigen.

Umluftmodul an der Wand montieren

- Das Umluftmodul an der Wand montieren (**Bild 1b**): Verrohrung herstellen. Position des Haltewinkel ausmessen und anzeichnen. Löcher mit Durchmesser 8mm und Bohrtiefe 60mm bohren und die Dübel wandbündig eindrücken. Haltewinkel bis auf 5 mm anschrauben, Umluftmodul einhängen und Schrauben handfest anziehen.
- Aktivkohlefilter einsetzen und Drahtbügel einrasten. Dazu die Lasche leicht nach innen drücken. Festen Sitz des Drahtbügels prüfen (**Bild 2b**).
- Bei Montage an der Wand:
Netzkabel durch die vorgesehene Öffnung führen. Netzkabel nicht knicken. Stromverbindung herstellen.
- Die beiden Teile der Kaminverblendung ineinander schieben. Die Schlitze der inneren Kaminverblendung müssen nach unten zeigen.

- Beide Teile der Kaminverblendung auf dem Gerät aufsetzen. Innere Kaminverblendung nach oben schieben und links und rechts am Haltewinkel einhängen.
Kaminverblendung seitlich an den Haltewinkel schrauben (**Bild 3b**).
- Äußere Kaminverblendung mit zwei Schrauben von unten am Gerät befestigen.

Aktivkohlefilter für Umluftbetrieb

Hinweis: Aktivkohlefilter enthalten keine Schadstoffe und können im Hausmüll entsorgt werden.

Aktivkohlefilter austauschen

- Drahtbügel lösen und Aktivkohlefilter ausbauen.
- Neuen Aktivkohlefilter einsetzen und Drahtbügel befestigen. (**Bild 2a/b**)

⚠️ Important safety information

Read these instructions carefully. Only then will you be able to operate your appliance safely and correctly. Retain the instruction manual and installation instructions for future use or for subsequent owners.

The appliance can only be used safely if it is correctly installed according to the safety instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance works perfectly at its installation location.

Risk of electric shock!

Components inside the appliance may have sharp edges. These may damage the connecting cable. Do not kink or pinch the connecting cable during installation.

Risk of injury!

Components inside the appliance may have sharp edges. Wear protective gloves.

Danger of suffocation!

Packaging material is dangerous to children. Never allow children to play with packaging material.

Installation

Caution!

Ensure that there are no electrical wires, gas pipes or water pipes in the area where holes are to be drilled.

Notes

- The position of the air recirculation module always depends on where the upper edge of the flue duct is.
- The air recirculation module can be fitted either to the extractor hood (**Fig. 1-3a**) or to the wall (**Fig. 1-3b**).

Checking the wall

- The wall must be level, vertical and adequately load-bearing.
- The depth of the bore holes must be the same length as the screws. The wall plugs must have a secure grip.
- The enclosed screws and wall plugs are suitable for solid brickwork. Suitable fasteners must be used for other structures (e.g. plasterboard, porous concrete, poroton bricks).

Preparing the air recirculation module

- Fasten the wire clip to the air recirculation module. To do this, gently squeeze the wire clip and slide it into the holes provided.
- Fasten the air conduction rail to the air recirculation module.

Fitting the air recirculation module to the fan box

- Secure the air recirculation module to the extractor hood (**Fig. 1a**).
- Insert the activated charcoal filter and clip the wire clip in place. To do this, push the tab inwards slightly. Check that the wire clip is securely in place (**Fig. 2a**).
- When installing on the extractor hood: Guide the mains power cable through the designated opening. Do not bend the power cord. Establish the power connection.
- Place the outer flue duct on the appliance. Gently push the side panels of the flue duct apart, hook them in behind the air recirculation module and then push them back together (**Fig. 3a**).
- Use two screws to secure the outer flue duct section to the appliance from below.

Mounting the air recirculation module on the wall

- Mount the air recirculation module on the wall (**Fig. 1b**): Lay the pipework. Measure and mark the position of the retaining bracket. Drill 8 mm diameter holes to a depth of 60 mm and press in the wall plugs flush with the wall. Screw the retaining bracket on 5 mm, fit the air recirculation module in place and tighten the screws hand-tight.
- Insert the activated charcoal filter and clip the wire clip in place. To do this, push the tab inwards slightly. Check that the wire clip is securely in place (**Fig. 2b**).
- When mounting on the wall:
Guide the mains power cable through the designated opening. Do not bend the power cord. Establish the power connection.
- Push the two parts of the flue duct section into each other. The slots on the inner flue duct section should point downwards.
- Place both sections of the flue duct on the appliance. Slide the inner flue duct section upwards, and attach it to the left- and right-hand sides of the retaining bracket.
Screw the flue duct section to the sides of the retaining bracket (**Fig. 3b**).
- Use two screws to secure the outer flue duct section to the appliance from below.

Activated charcoal filter for air recirculation mode

Note: Activated charcoal filters do not contain any harmful substances and they can be disposed of with your normal household waste.

Replacing the activated charcoal filter

1. Release the wire clips and remove the activated charcoal filter.
2. Insert the new activated charcoal filter and secure it in place using the wire clips. (**Fig. 2a/b**)

bg



Важни указания за безопасност

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталацията е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

Опасност от токов удар!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Кабелът за свързване може да се повреди. Кабелът за свързване по време на инсталацията не бива да се огъва или заципва.

Опасност от нараняване!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

Опасност от задушаване!

Опаковъчният материал е опасен за деца. Никога не позволявайте на деца да играят с опаковъчния материал.

Инсталация

Внимание!

Уверете се, че в зоната на отворите няма електрически проводници, тръби за газ или за вода.

Указание

- Позицията на модула за рециркулация въздух се отнася винаги до горния ръб на обшивката на димоотвода!
- Модулът за рециркулация въздух може да се монтира върху абсорбатора (**фиг. 1-3a**) или върху стената (**фиг. 1-3b**).

Проверете стената

- Стената трябва да е равна, отвесна и с достатъчна товароносимост.
- Дълбочината на отворите трябва да отговаря на дължината на винтовете. Дюбелите трябва да имат здраво закрепване.
- Приложените винтове и дюбели са подходящи за масивна зидария. За други конструкции (напр. гипс, порест бетон, поротон цигли) трябва да се използват съответните крепежни средства.

Подготовка на модула за рециркулиращ въздух

- Закрепете телената скоба върху рециркулационния модул. За тази цел леко притиснете телената скоба и я проверете през предвидените за това отвори.
- Закрепете въздухопроводящата шина върху рециркулационния модул.

Монтиране на модула за рециркулиращ въздух върху кутията на вентилатора

- Закрепете модула за рециркулиращ въздух към абсорбатора (**фиг. 1a**).
- Поставете филтър с активен въглен и закрепете скобата. За тази цел притиснете езичето леко навътре. Проверете за здраво положение на скобата (**фиг. 2a**).
- При монтаж върху абсорбатор: прекарайте мрежовия кабел през предвидения отвор. Не огъвайте мрежовия кабел. Установете електрическо свързване.
- Поставете външната обшивка на димоотвода върху уреда. Огънете леко страничните метални листа на обшивката на димоотвода, закачете ги зад модула за рециркулиращ въздух и притиснете докрай (**фиг. 3a**).
- Закрепете външната обшивка на димоотвода с два винта отдолу върху уреда.

Монтиране на модула за рециркулиращ въздух на стената

- Монтиране на модула за рециркулиращ въздух на стената (**фиг. 1b**): изгответе тръбните връзки. Измерете позицията на задържащия винкел и разчертайте. Пробийте отвори с диаметър 8 мм и дълбочина 60 мм и притиснете дюбелите плътно до стената. Завийте задържащия ъгъл до 5 мм, окачете модула за рециркулиращ въздух и затегнете на ръка винтовете.
- Поставете филтър с активен въглен и закрепете скобата. За тази цел притиснете езичето леко навътре. Проверете за здраво положение на скобата (**фиг. 2b**).
- При монтаж към стена:
Прекарайте мрежовия кабел през предвидения отвор. Не огъвайте мрежовия кабел. Установете електрическо свързване.
- Избутайте двете части на обшивката на димоотвода една в друга. Отворите на вътрешната обшивка на димоотвода трябва да сочат надолу.
- Поставете двете части на обшивката на димоотвода върху уреда. Избутайте нагоре вътрешната обшивка на димоотвода и закачете вляво и вдясно за задържащия винкел.
Завинтете обшивката на димоотвода странично към задържащия винкел (**фиг. 3b**).
- Закрепете външната обшивка на димоотвода с два винта отдолу върху уреда.

Филтър с активен въглен за работа с циркулиращ въздух

Указание: Филтрите с активен въглен не съдържат вредни вещества и могат да се изхвърлят при битовите отпадъци.

Смяна на филтъра с активен въглен

1. Разхлабете скобата и демонтирайте филтъра с активен въглен.
2. Поставете нов филтър с активен въглен и закрепете скобата. (**фиг. 2a/b**)

CS



Důležitá bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Bezpečné používání je zaručeno pouze při odborné vestavbě podle návodu k montáži. Technik provádějící instalaci odpovídá za bezvadné fungování na místě instalace.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Může dojít k poškození přípojovacího kabelu. Přípojovací kabel při instalaci nezalamujte ani neuskřípněte.

Nebezpečí úrazu!

Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.

Nebezpečí udušení!

Obalový materiál je nebezpečný pro děti. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Instalace

Pozor!

Zajistěte, aby se v oblasti vrtaných otvorů nenacházely žádné plynové nebo vodovodní trubky ani elektrická vedení.

Upozornění

- Údaje o umístění modulu na cirkulaci vzduchu se vždy vztahují k horní hraně krytu kouřovodu!
- Modul na cirkulaci vzduchu lze namontovat na odsavač par (**obrázek 1-3a**) nebo na stěnu (**obrázek 1-3b**).

Kontrola stěny

- Stěna musí být rovná, svislá a mít dostatečnou nosnost.
- Hloubka vyvrtaných otvorů musí odpovídat délce šroubů. Hmoždinky musí být pevně usazené.
- Přiložené šrouby a hmoždinky jsou vhodné pro masivní zdivo. Pro jiné konstrukce (např. sádrokarton, pórobeton, porotonové cihly) se musí použít odpovídající upevňovací prostředky.

Příprava modulu na cirkulaci vzduchu

- Připevňte drátěnou svorku na modul na cirkulaci vzduchu. Za tímto účelem stlačte drátěnou svorku lehce k sobě a zasuňte do předem připravených otvorů.
- Připevňte ventilační lišty na modul na cirkulaci vzduchu.

Namontujte modul na cirkulaci vzduchu na skříň odsavače par

- Připevňte modul na cirkulaci vzduchu na odsavač par (**obrázek 1a**).
- Nasadte aktivní uhlíkový filtr a zaklapněte kovovou mřížku. Za tímto účelem stlačte západku lehce dovnitř. Zkontrolujte, že je kovová mřížka pevně umístěna (**obrázek 2a**).
- Při montáži odsavače par: vedte síťový kabel připraveným otvorem. Síťový kabel nezalamujte. Sestavte elektrické propojení.
- Nasadte na spotřebič vnější kryt kouřovodu. Postranní plechy krytu kouřovodu ohněte mírně od sebe, zavěste za modul na cirkulaci vzduchu a přitlačte k sobě (**obrázek 3a**).
- Připevňte vnější kryt kouřovodu dvěma šrouby zespodu na spotřebič.

Namontujte modul na cirkulaci vzduchu na zeď

- Namontujte modul na cirkulaci vzduchu na stěnu (**obrázek 1b**): sestavte potrubí. Vyměřte a vyznačte polohu přídržného úhelníku. Vyvrtejte otvory o průměru 8 mm a hloubce 60 mm a zatlačte do nich hmoždinky tak, aby byly zarovnané se zdí. Přišroubujte přídržný úhelník na 5 mm, zavěste modul na cirkulaci vzduchu a šrouby pevně přitáhněte.
- Nasadte aktivní uhlíkový filtr a zaklapněte kovovou mřížku. Za tímto účelem stlačte západku lehce dovnitř. Zkontrolujte pevné umístění držadla filtru (**obrázek 2b**).
- Při montáži na stěnu:
Vedte síťový kabel skrz připravený otvor. Síťový kabel nezalamujte. Sestavte elektrické propojení.
- Zasuňte obě části krytu kouřovodu do sebe. Drážky vnitřního krytu kouřovodu musí směřovat dolů.
- Nasadte obě části krytu kouřovodu na spotřebič. Vnitřní kryt kouřovodu posuňte nahoru a zavěste jej z levé a pravé strany na přídržný úhelník.
Přišroubujte kryt kouřovodu po stranách k přídržnému úhelníku (**obrázek 3b**).
- Připevňte vnější kryt kouřovodu dvěma šrouby zespodu na spotřebič.

Aktivní uhlíkový filtr pro cirkulační provoz

Upozornění: Aktivní uhlíkové filtry neobsahují škodlivé látky a ze je vyhazovat do smíšeného odpadu.

Výměna aktivního uhlíkového filtru

1. Uvolněte držadlo filtru a demontujte aktivní uhlíkový filtr.
2. Nasadte nový aktivní uhlíkový filtr a upevňte držadlo filtru. (**obrázek 2a/b**)

da

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Sikkerheden under brug er kun sikret, hvis emhætten er blevet monteret korrekt iht. monteringsvejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

Fare for elektrisk stød!

Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Tilslutningskablet kan blive beskadiget. Sørg for, at tilslutningskablet ikke får knæk eller kommer i klemme under installationen.

Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.

Fare for kvælning!

Emballagemateriale er farligt for børn. Sørg for, at børn ikke leger med emballagemateriale.

Installation

Pas på!

Kontroller, at der ikke er elkabler, gas- eller vandrør i det område, hvor der skal bores huller.

Anvisninger

- Recirkulationsmodulets placering afhænger altid af aftræksbeklædningens overkant!
- Recirkulationsmodulet kan monteres på emhætten (**fig. 1-3a**) eller på væggen (**fig. 1-3b**).

Væg kontrolleres

- Væggen skal være lige, lodret og være tilstrækkelig bæredygtig.
- Borehullernes dybde skal passe til skruernes længde. Dyvlerne skal virkelig kunne holde til noget.
- De vedlagte skruer og dyvler er egnet til massivt murværk. Til andre konstruktioner (f. eks. porebeton, poroton-mursten) skal der bruges tilsvarende fastgørelsesmidler.

Forberede recirkulationsmodul

- Fastgør trådbøjlerne på recirkulationsmodulet. Tryk hertil trådbøjlerne let sammen, og skyd dem ind i de dertil beregnede huller.
- Fastgør luftstyreskinnen på recirkulationsmodulet.

Montage af recirkulationsmodul på ventilationskasse

- Fastgør recirkulationsmodulet på emhætten (**fig. 1a**).
- Sæt det aktive kulfilter på plads, og lad trådbøjlen gå i indgreb. Tryk hertil lasken lidt indad. Kontroller, at trådbøjlen sidder korrekt fast (**fig. 2a**).
- Ved montage på emhætte: Før netkablet gennem den dertil beregnede åbning. Netkablet må ikke få knæk. Opret strømforbindelsen.
- Sæt den udvendige aftræksbeklædning på apparatet. Bøj aftræksbeklædningens sideplader lidt fra hinanden, hæng dem på plads bag recirkulationsmodulet, og tryk dem sammen (**fig. 3a**).
- Fastgør den udvendige aftræksbeklædning på apparatet nedefra med to skruer.

Montage af recirkulationsmodul på væg

- Montage af recirkulationsmodul på væg (**fig. 1b**): Udfør rørføringen. Udmål vinkelbeslagets placering, og marker den. Bor huller med en diameter på Ø 8 mm og en dybde på 60 mm til dyvlerne, og tryk dyvlerne ind, så de flugter med væggen. Skru vinkelbeslaget på, til der mangler 5 mm, og spænd skruerne til manuelt.
- Sæt det aktive kulfilter på plads, og lad trådbøjlen gå i indgreb. Tryk hertil lasken lidt indad. Kontroller, at trådbøjlen sidder korrekt fast (**fig. 2b**).
- Ved montage på væg:
Før netkablet gennem den dertil beregnede åbning. Netkablet må ikke få knæk. Opret strømforbindelsen.
- Skyd aftræksbeklædningens dele ind i hinanden. Slidserne i den indvendige aftræksbeklædning skal vende nedad.
- Sæt begge aftræksbeklædningens dele på apparatet. Skyd den indvendige aftræksbeklædning opad, og fastgør den på vinkelbeslaget i højre og venstre side.
Skrue aftræksbeklædningen fast på siden af vinkelbeslaget (**fig. 3b**).
- Fastgør den udvendige aftræksbeklædning på apparatet nedefra med to skruer.

Aktivt kulfilter til recirkulationsdrift

Bemærk: Aktive kulfiltre indeholder ingen skadelige stoffer og kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Udskifte aktivt kulfilter

1. Frigør trådbøjlen, og afmonter det aktive kulfilter.
2. Sæt det nye aktive kulfilter på plads, og fastgør trådbøjlen. (**fig. 2a/b**)

Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Μόνο τότε μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή σίγουρα και σωστά. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης για μια αργότερη χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη.

Μόνο με τη σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης εξασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άσκοπη λειτουργία στη θέση τοποθέτησης.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά. Το καλώδιο σύνδεσης μπορεί να υποστεί ζημιά. Κατά την εγκατάσταση μην τσακίζετε και μη μαγκώνετε το καλώδιο σύνδεσης.

Κίνδυνος τραυματισμού!

Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά. Φοράτε προστατευτικά γάντια.

Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα υλικά της συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν ποτέ με τα υλικά συσκευασίας.

Εγκατάσταση

Προσοχή!

Βεβαιωθείτε, ότι στην περιοχή των οπών δε βρίσκονται ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες παροχής αερίου ή νερού.

Υποδείξεις

- Η θέση της μονάδας ανακυκλοφορίας αέρα αναφέρεται πάντοτε στην επάνω ακμή της επένδυσης της καμινάδας!
- Η μονάδα ανακυκλοφορίας αέρα μπορεί να συναρμολογηθεί είτε πάνω στον απορροφητήρα (Εικ. 1-3a) ή πάνω στον τοίχο (Εικ. 1-3b).

Έλεγχος τοίχου

- Ο τοίχος πρέπει να είναι επίπεδος, κάθετος και με επαρκή αντοχή.
- Το βάθος των οπών πρέπει να αντιστοιχεί στο μήκος των βιδών. Τα βύσματα πρέπει να συγκρατούνται σταθερά.
- Οι βίδες και τα βύσματα που παραδίδονται μαζί με τη συσκευή είναι κατάλληλα για συμπαγή τοιχοποιία. Για άλλες κατασκευές (π.χ. γυψοσανίδα, πορώδες μπετόν, τούβλα Poroton) πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανάλογα μέσα στερέωσης.

Προετοιμασία της μονάδας ανακυκλοφορίας αέρα

- Στερεώστε τον συρμάτινο βραχίονα στη μονάδα ανακυκλοφορίας αέρα. Γι' αυτό συμπιέστε ελαφρά τον συρμάτινο βραχίονα και σπρώξτε τον μέσα στις προβλεπόμενες προς τούτο τρύπες.
- Στερεώστε τη λαμαρίνα οδήγησης του αέρα στη μονάδα ανακυκλοφορίας αέρα.

Συναρμολόγηση της μονάδας ανακυκλοφορίας αέρα στο κιβώτιο του ανεμιστήρα

- Στερεώστε τη μονάδα ανακυκλοφορίας του αέρα πάνω στον απορροφητήρα (Εικ. 1a).
- Τοποθετήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα και ασφαλίστε τον συρμάτινο βραχίονα. Γι' αυτό πιέστε τη γλώσσα ελαφρά προς τα μέσα. Ελέγξτε τη σταθερή προσαρμογή του συρμάτινου βραχίονα (Εικ. 2a).
- Σε περίπτωση συναρμολόγησης πάνω σε απορροφητήρα: Οδηγήστε το καλώδιο δικτύου μέσα από το προβλεπόμενο άνοιγμα. Μην τσακίσετε το καλώδιο δικτύου. Αποκαταστήστε την ηλεκτρική σύνδεση.
- Τοποθετήστε την εξωτερική επένδυση της καμινάδας πάνω στη συσκευή. Λυγίστε ελαφρά προς τα έξω τις πλευρικές λαμαρίνες της επένδυσης της καμινάδας, αναρτήστε τις πίσω από τη μονάδα ανακυκλοφορίας του αέρα και πιέστε τις μεταξύ τους (Εικ. 3a).
- Στερεώστε την εξωτερική επένδυση της καμινάδας με δύο βίδες από κάτω στη συσκευή.

Συναρμολόγηση της μονάδας ανακυκλοφορίας αέρα στον τοίχο

- Συναρμολογήστε τη μονάδα ανακυκλοφορίας αέρα στον τοίχο (Εικ. 1b): Κατασκευάστε τη σωλήνωση. Μετρήστε τη θέση της γωνιάς συγκράτησης και σημαδέψτε την. Ανοίξτε τρύπα με διάμετρο 8 mm και βάθος 60 mm και βάλτε μέσα τα βύσματα ισόπεδα με τον τοίχο. Βιδώστε τη γωνία συγκράτησης μέχρι τα 5 mm, αναρτήστε τη μονάδα ανακυκλοφορίας του αέρα και σφίξτε τις βίδες με το χέρι.
- Τοποθετήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα και ασφαλίστε τον συρμάτινο βραχίονα. Γι' αυτό πιέστε τη γλώσσα ελαφρά προς τα μέσα. Ελέγξτε τη σταθερή προσαρμογή του συρμάτινου βραχίονα (Εικ. 2b).
- Σε περίπτωση συναρμολόγησης στον τοίχο: Οδηγήστε το καλώδιο δικτύου μέσα από το προβλεπόμενο άνοιγμα. Μην τσακίσετε το καλώδιο δικτύου. Αποκαταστήστε την ηλεκτρική σύνδεση.

- Σπρώξτε τα δύο μέρη της επένδυσης της καμινάδας το ένα μέσα στο άλλο. Οι σχισμές της εσωτερικής επένδυσης της καμινάδας πρέπει να δείχνουν προς τα κάτω.
- Τοποθετήστε και τα δύο μέρη της επένδυσης της καμινάδας πάνω στη συσκευή. Σπρώξτε την εσωτερική επένδυση της καμινάδας προς τα πάνω και αναρτήστε την αριστερά και δεξιά στη γωνία συγκράτησης. Βιδώστε την επένδυση της καμινάδας στα πλάγια στη γωνία συγκράτησης (Εικ. 3b).
- Στερεώστε την εξωτερική επένδυση της καμινάδας με δύο βίδες από κάτω στη συσκευή.

Φίλτρα ενεργού άνθρακα για λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα

Υπόδειξη: Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα δεν περιέχουν βλαβερές ουσίες και μπορούν να αποσυρθούν μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα

1. Λύστε το συρμάτινο βραχίονα και αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα.
2. Τοποθετήστε νέο φίλτρο ενεργού άνθρακα και στερεώστε τον συρμάτινο βραχίονα. (Εικ. 2a/b)

Indicaciones de seguridad importantes

Leer con atención las siguientes instrucciones. Solo así se puede manejar el aparato de forma correcta y segura. Conservar las instrucciones de uso y montaje para utilizarlas más adelante o para posibles futuros compradores.

Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

¡Peligro de descarga eléctrica!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. El cable de conexión podría resultar dañado. No doblar ni aprisionar el cable de conexión durante la instalación.

¡Peligro de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. Usar guantes protectores.

¡Peligro de asfixia!

El material de embalaje es peligroso para los niños. No dejar que los niños jueguen con el material de embalaje.

Instalación

¡Atención!

Asegurarse de que no haya cables eléctricos o tuberías de gas o agua en el área donde se va a taladrar.

Notas

- La posición del módulo de recirculación de aire depende siempre del borde superior del revestimiento de la chimenea.
- El módulo de recirculación de aire se puede montar en la campana extractora (Fig. 1-3a) o en la pared (Fig. 1-3b).

Comprobar la pared

- La pared debe ser plana, vertical y tener suficiente capacidad de carga.
- La profundidad de los taladros debe ser equivalente a la longitud de los tornillos. Los tacos deben quedar bien sujetos.
- Los tornillos y tacos suministrados son apropiados para mampostería sólida. Para otro tipo de construcciones (p. ej., placas de yeso, hormigón celular, ladrillos Poroton) se deberán utilizar medios de fijación apropiados.

Preparar el módulo de recirculación de aire

- Fijar el alambre de soporte en el módulo de recirculación de aire. Para ello, presionar ligeramente el alambre de soporte e introducirlo en los orificios previstos para tal fin.
- Fijar la guía de conducción de aire en el módulo de recirculación de aire.

Montar el módulo de recirculación de aire

- Fijar el módulo de recirculación de aire a la campana extractora (Fig. 1a).
- Insertar el filtro de carbón activo y encajar el alambre de soporte. Presionar ligeramente la cubrejunta hacia dentro. Comprobar que el alambre de soporte esté firmemente sujeto (Fig. 2a).

- Montaje de la campana extractora: guiar el cable de red a través de la abertura correspondiente. No doblar el cable. Establecer conexión eléctrica.
- Colocar el revestimiento exterior de la chimenea sobre el aparato. Doblar ligeramente hacia fuera las chapas laterales del revestimiento de la chimenea, engancharlas detrás del módulo de recirculación de aire y presionarlas (**Fig. 3a**).
- Fijar con dos tornillos el revestimiento exterior de la chimenea al aparato por la parte inferior.

Montar el módulo de recirculación de aire en la pared

- Montar el módulo de recirculación de aire en la pared (**Fig. 1b**). Instalar sistema de tubos. Medir y dibujar la posición de la escuadra de sujeción. Taladrar orificios con un diámetro de 8 mm y una profundidad de 60 mm e introducir los tacos de manera que queden enrasados con la pared. Atornillar la escuadra de sujeción 5 mm, colgar el módulo de recirculación de aire y apretar firmemente los tornillos.
- Insertar el filtro de carbón activo y encajar el alambre de soporte. Presionar ligeramente la cubrejunta hacia dentro. Comprobar que el alambre de soporte esté firmemente sujeto (**Fig. 2b**).
- Para montarla en la pared: Guiar el cable de red a través de la abertura correspondiente. No doblar el cable de conexión a la red eléctrica. Establecer conexión eléctrica.
- Encajar las dos partes del revestimiento de la chimenea una dentro de otra. Las ranuras del revestimiento interior de la chimenea deben colocarse hacia abajo.
- Colocar ambas partes del revestimiento de la chimenea en el aparato. Desplazar hacia arriba el revestimiento interior de la chimenea y engancharlo a la izquierda y a la derecha en la escuadra de sujeción. Atornillar lateralmente el revestimiento de la chimenea en la escuadra de sujeción (**Fig. 3b**).
- Fijar con dos tornillos el revestimiento exterior de la chimenea al aparato por la parte inferior.

Filtro de carbón activo para funcionamiento con recirculación de aire

Nota: Los filtros de carbón activo no contienen sustancias contaminantes, por lo que se pueden desechar en la basura doméstica.

Sustituir el filtro de carbón activo

1. Soltar el alambre de soporte y desmontar el filtro de carbón activo.
2. Insertar el nuevo filtro de carbón activo y fijar el alambre de soporte. (**Fig. 2a/b**)

et

⚠ Olulised ohutusnõuded

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Sellest leiate vajaliku teabe seadme ohutuks ja õigeks käsitsemiseks. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks või seadme järgmiste omanike tarvis.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Elektrilöögi oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusjuhe võib kahjustada saada. Ühenduskaablit ei tohi paigaldamise ajal murda ega kinni kiiluda.

Vigastuste oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.

Lämbumisoht!

Pakkematerjal on lastele ohtlik. Lastel ei tohi kunagi lubada pakkematerjaliga mängida.

Paigaldamine

Tähelepanu!

Veenduge, et puuritavas piirkonnas ei leidu elektrijuhtmeid, gaasiega veetorusid.

Märkused

- Ringleva õhu mooduli asend lähtub alati lõõrikatte ülaservast!
- Ringleva õhu mooduli saab paigaldada kas kubule (**joonis 1-3a**) või seinale (**joonis 1-3b**).

Seina kontrollimine

- Sein peab olema tasane, vertikaalne ja piisavalt stabiilne.
- Puuritud aukude sügavus peab vastama kruvi pikkusele. Tüüblid peavad olema kindlalt kinni.
- Kaasas olevad kruvid ja tüüblid sobivad massiivsele müüritisele. Teiste konstruktsioonide (nt kipsplaadid, poorbetoon, poorsed plokid) jaoks tuleb kasutada vastavalt sobivaid kinnitusvahendeid.

Ringleva õhu mooduli ettevalmistamine

- Kinnitage traatkaar ringleva õhu mooduli külge. Selleks suruge traatkaart veidi kokku ja lükake selleks ettenähtud aukudesse.
- Kinnitage õhujuhtmissiin ringleva õhu mooduli külge.

Ringleva õhu mooduli paigaldamine ventilatsioonikorpuse külge.

- Kinnitage ringleva õhu moodul õhupuhasti peale (**joonis 1a**).
- Paigaldage aktiivsõefilter ja asetage kohale traadist hoidik. Selleks suruge lapatsit veidi sisse. Kontrollige traadist hoidiku kindlat kinnitumist (**joonis 2a**).
- Õhupuhasti peale paigaldamise korral: Viige toitejuhe läbi ettenähtud ava. Ärge murdke toitejuhett kokku. Ühendage elektrivõrguga.
- Asetage välimine lõõrikate seadme peale. Painutage lõõrikatte külglekke üksteisest veidi eemale, kinnitage need ringleva õhu mooduli taha ja suruge kokku (**joonis 3a**).
- Kinnitage välimine lõõrikate kahe kruviga alt seadme külge.

Ringleva õhu mooduli paigaldamine seinale külge

- Paigaldage ringleva õhu moodul seinale külge (**joonis 1b**): Ühendage torud. Mõõtkoht ära ja markeerige kinnitusnurgiku asukoht. Puurige 8 mm läbimõõduga ja 60 mm sügavused augud ja suruge tüüblid seinaga ühetasa sisse. Kruvige kinnitusnurgik 5 mm ulatuses kohale, paigaldage ringleva õhu moodul ja keerake kruvid käega kinni.
- Paigaldage aktiivsõefilter ja asetage kohale traadist hoidik. Selleks suruge lapatsit veidi sisse. Kontrollige traadist hoidiku kindlat kinnitumist (**joonis 2b**).
- Seinale paigaldamise korral: Viige toitejuhe läbi ettenähtud ava. Ärge murdke toitejuhett kokku. Ühendage elektrivõrguga.
- Lükake lõõrikate kaks osa üksteise sisse. Seesmise lõõrikatte pilud peavad jääma allapoole.
- Asetage lõõrikate mõlemad osad seadme peale. Lükake seesmine lõõrikate üles ja kinnitage vasakult ning paremalt kinnitusnurgiku külge. Keerake lõõrikate külgedelt kahe kruviga kinnitusnurgiku külge (**joonis 3b**).
- Kinnitage välimine lõõrikate kahe kruviga alt seadme külge.

Aktiivsõefilter õhuringlusrežiimi jaoks

Märkus: Aktiivsõefilter ei sisalda kahjulikke aineid ja seda võib käidelda koos olmejäätmetega.

Aktiivsõefiltri vahetamine

1. Vabastage traadist hoidik ja võtke aktiivsõefilter maha.
2. Paigaldage uus aktiivsõefilter ja kinnitage traadist hoidik. (**joonis 2a/b**)

fi

⚠ Tärkeitä turvaohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitetta turvallisesti ja oikein. Säilytä käyttö- ja asennusohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa käyttäjää varten.

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moitteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Sähköiskun vaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Liitäntäjohto voi vaurioitua. Varmista, että liitäntäjohto ei taivu jyrkälle mutkalle tai jää puristuksiin asennuksen aikana.

Loukkaantumisaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Käytä suojakäsineitä.

Tukehtumisvaara!

Pakkausmateriaali on vaarallista pikkulapsille. Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Asennus

Huomio!

Varmista, että porattavien reikien alueella ei ole sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja.

Huomautuksia

- Kiertoilmamoduuli asennetaan aina hormisuojausjärjestelmän yläreunaan.
- Kiertoilmamoduuli voidaan asentaa joko liesituulettimen päälle (**kuva 1-3a**) tai seinään (**kuva 1-3b**).

Seinän tarkastus

- Seinän tulee olla tasainen ja pystysuora sekä kestää tuulettimen paino.
- Varmista, että porattujen reikien syvyys vastaa ruuvien pituutta, ja että kiinnitystulpat on kiinnitetty kunnolla.
- Oheiset ruuvit ja tulpat on tarkoitettu massiiviselle tiiliseinälle. Jos rakenne on muuta materiaalia (esim. Rigips-levy, kevytbetoni, Poroton-kennotiili), käytä siihen sopivia kiinnitystarvikkeita.

Kiertoilmamoduulin valmistelu

- Kiinnitä metallikaari kiertoilmamoduuliin. Paina sitä varten metallikaarta kevyesti yhteen ja työnnä se tätä tarkoitusta varten oleviin reikiin.
- Kiinnitä ilmanohjainkiertoilmamoduuliin.

Kiertoilmamoduulin asentaminen tuulettimen koteloon

- Kiinnitä kiertoilmamoduuli liesituulettimeen (**kuva 1a**).
- Aseta aktiivihiihliisuodatin paikalleen ja lukitse metallikaari. Paina sitä varten kielekettä kevyesti sisäänpäin. Tarkasta metallikaaren kunnollinen kiinnitys (**kuva 2a**).
- Asennettaessa liesituulettimeen: vie verkkojohto tätä tarkoitusta varten olevan aukon läpi. Älä taita verkkojohtoa. Liitä laite sähköverkkoon.
- Aseta ulompi hormisuojaus paikalleen laitteeseen. Taivuta hormisuojausjärjestelmän sivupelittejä hiukan erilleen toisistaan, ripusta kiertoilmamoduulin taakse ja paina kiinni vasteeseen saakka (**kuva 3a**).
- Kiinnitä ulompi hormisuojaus kahdella ruuvilla alhaalta päin laitteeseen.

Kiertoilmamoduulin asentaminen seinään

- Kiertoilmamoduulin asentaminen seinään (**kuva 1b**): asenna putket. Mittaa ja merkitse kulmaraudan paikka. Pora reiät, joiden halkaisija on 8 mm ja syvyys 60 mm, ja paina tulpat reikiin samaan tasoon seinän kanssa. Kiinnitä kulmarautaa ruuveilla siten, että se jää 5 mm ulos, ripusta kiertoilmamoduuli paikalleen ja kiristä ruuvit käsikireyteen.
- Aseta aktiivihiihliisuodatin paikalleen ja lukitse metallikaari. Paina sitä varten kielekettä kevyesti sisäänpäin. Tarkasta metallikaaren kunnollinen kiinnitys (**kuva 2b**).
- Asennettaessa seinään:
Vie verkkojohto tätä tarkoitusta varten olevan aukon läpi. Älä taita verkkojohtoa. Liitä laite sähköverkkoon.
- Työnnä hormisuojausjärjestelmän molemmat osat sisäkkäin toisiinsa. Sisemmän hormisuojausjärjestelmän ilmanvaihtoaukkojen pitää osoittaa alaspäin.
- Aseta hormisuojausjärjestelmän molemmat osat laitteeseen. Työnnä sisempi hormisuojausjärjestelmä ylöspäin ja ripusta se kulmarautojen varaan vasemmalla ja oikealla puolella.
Kiinnitä hormisuojausjärjestelmän ruuvilla sivusta kiinni kulmarautaan (**kuva 3b**).
- Kiinnitä ulompi hormisuojausjärjestelmä kahdella ruuvilla alhaalta päin laitteeseen.

Aktiivihiihliisuodatin kiertoilmakäyttöä varten

Huomautus: Aktiivihiihliisuodattimet eivät sisällä haitallisia aineita, joten ne voidaan hävittää kotitalousjätteen mukana.

Aktiivihiihliisuodattimen vaihto

1. Vapauta metallikaari ja ota aktiivihiihliisuodatin pois paikaltaan.
2. Aseta uusi aktiivihiihliisuodatin paikalleen ja kiinnitä metallikaari. (**kuva 2a/b**)

fr

⚠️ Précautions de sécurité importantes

Lire attentivement ce manuel. Ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Conserver la notice d'utilisation et de montage pour un usage ultérieur ou pour le propriétaire suivant.

La sécurité de l'appareil à l'usage est garantie s'il a été encastré conformément à la notice de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

Risque de choc électrique !

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Il y a risque d'endommagement du câble d'alimentation. Pendant l'installation, veiller à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation.

Risque de blessure !

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.

Risque d'asphyxie !

Le matériel d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage.

Installation

Attention !

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de conduites électriques, de tuyaux de gaz ou d'eau au niveau des perçages.

Remarques

- La position du module de recyclage de l'air se rapporte toujours à l'arête supérieure du capot de cheminée !
- Le module de recyclage de l'air peut être monté soit sur la hotte (**fig. 1-3a**) soit au mur (**fig. 1-3b**).

Vérifier le mur

- Le mur doit être plat, vertical et offrir une portance suffisante.
- La profondeur des trous percés doit être adaptée à la longueur des vis. Les chevilles doivent offrir une retenue sûre.
- Les vis et chevilles ci-jointes conviennent pour la maçonnerie massive. En présence d'autres matériaux de construction (p. ex. la plaque de plâtre, le béton cellulaire, les briques Poroton), il faut utiliser des moyens de fixation correspondants.

Préparer le module de recyclage de l'air

- Fixer l'étrier sur le module de recyclage de l'air. Pour ce, presser légèrement l'étrier et le pousser dans les perçages prévus à cet effet.
- Fixer le rail de guidage d'air sur le module de recyclage d'air.

Montage du module de recyclage de l'air sur le coffre du ventilateur

- Fixez le module de recyclage de l'air sur la hotte (**fig. 1a**).
- Mettez en place un filtre à charbon actif et fixez-le avec l'étrier. Pour ce faire, appuyez légèrement sur la patte vers l'intérieur. Vérifiez le bon positionnement de l'étrier (**fig. 2a**).
- En cas de montage sur la hotte : faites passer le câble d'alimentation par l'ouverture prévue à cet effet. Ne pliez pas le cordon secteur. Établissez le raccordement électrique.
- Placez le capot de cheminée extérieur sur l'appareil. Écartez légèrement les tôles latérales du capot de cheminée, accrochez-les derrière le module de recyclage de l'air, puis pressez-les (**fig. 3a**).
- Fixez le capot de cheminée extérieur avec deux vis sur le dessous de l'appareil.

Montage du module de recyclage de l'air au mur

- Montage du module de recyclage de l'air au mur (**fig. 1b**) : créez la tuyauterie. Mesurez la position de la cornière de retenue et marquez-la. Percez des trous de 8 mm de diamètre et d'une profondeur de 60 mm, puis enfoncez les chevilles à fleur du mur. Vissez la cornière jusqu'à 5 mm, accrochez le module de recyclage de l'air et vissez fermement les vis.
- Mettez en place un filtre à charbon actif et fixez-le avec l'étrier. Pour ce faire, appuyez légèrement sur la patte vers l'intérieur. Vérifiez le bon positionnement de l'étrier (**fig. 2b**).
- Pour le montage au mur :
Faites passer le câble d'alimentation par l'ouverture prévue à cet effet. Ne pliez pas le cordon secteur. Établissez le raccordement électrique.

- Faites coulisser les deux parties du capot de cheminée l'une dans l'autre. Les ouïes du capot de cheminée intérieur doivent être orientées vers le bas.
- Posez les deux parties du capot de cheminée sur l'appareil. Poussez le capot de cheminée intérieur vers le haut et accrochez-le sur les côtés gauche et droit, contre la cornière de retenue.
Vissez le capot de cheminée latéralement contre la cornière de retenue (**fig. 3b**).
- Fixez le capot de cheminée extérieur avec deux vis sur le dessous de l'appareil.

Filtre à charbon actif pour le mode recirculation de l'air

Remarque : Les filtres à charbon actif ne contiennent aucune substance nocive et peuvent être mis au rebut avec les déchets ménagers.

Remplacer le filtre à charbon actif

1. Desserrez l'étrier et démontez le filtre à charbon actif.
2. Mettez en place un nouveau filtre à charbon actif et fixez-le avec l'étrier. (**fig. 2a/b**)

hr

⚠ Važne sigurnosne napomene

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja. Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za bespriječno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Opasnost od strujnog udara!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Priključni kabel se može oštetiti. Tijekom instalacije ne savijajte i ne stišćite priključni kabel.

Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštih rubova. Nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal opasan je za djecu. Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.

Postavljanje

Oprez!

Uvjerite se da na mjestu rupa nema strujnih vodova, plinskih ili vodovodnih cijevi.

Napomene

- Položaj modula za optočni zrak uvijek se odnosi na gornji rub obloge dimnjaka!
- Modul za optočni zrak možete montirati na napu (**slika 1-3a**) ili na zid (**slika 1-3b**).

Provjera zida

- Zid mora biti ravan, okomit i imati dostatnu nosivost.
- Dubina rupa mora odgovarati dužini vijaka. Tiple moraju biti čvrste na opip.
- Priloženi vijci i tipke namijenjeni su za masivne zidove. Za ostale konstrukcije (npr. rigips, siporeks, opeka Poroton) valja koristiti odgovarajuća sredstva za pričvršćenje.

Priprema modula za optočni zrak

- Žičani držak pričvrstite na modul za optočni zrak. U tu svrhu lagano stisnite žičani držak i umetnite u za to predviđene rupe.
- Nastavak za odvod zraka pričvrstite na modul za optočni zrak.

Montaža modula za optočni zrak na kutiju ventilatora

- Modul za optočni zrak pričvrstite na napu (**slika 1a**).
- Umetnite filtar s aktivnim ugljenom i uglavite žičani držak. Usto spojnicu lagano pritisnite prema unutra. Provjerite čvrst dosjed žičanog drška (**slika 2a**).
- Kod montaže na napu: Mrežni kabel provedite kroz predviđeni otvor. Ne savijajte mrežni kabel. Izvedite električni spoj.
- Stavite vanjsku oblogu dimnjaka na uređaj. Bočne limove obloge dimnjaka lagano savijte, objesite iza modula za optočni zrak i pritisnite (**slika 3a**).
- Vanjsku oblogu dimnjaka pričvrstite s dva vijka odozdo na uređaj.

Montaža modula za optočni zrak na zid

- Montaža modula za optočni zrak na zid (**slika 1b**): Položite cijevi. Izmjerite i obilježite položaj kutnog držača. Izbušite rupe promjera 8 mm i dubine 60 mm, a tiple utisnite da budu u ravnini sa zidom. Pričvrstite kutne držače na 5 mm, stavite modul za optočni zrak i čvrsto pritegnite vijke.
- Umetnite filtar s aktivnim ugljenom i uglavite žičani držak. Usto spojnicu lagano pritisnite prema unutra. Provjerite čvrst dosjed žičanog drška (**slika 2b**).
- Kod montaže na zid:
Mrežni kabel provedite kroz predviđeni otvor. Ne savijajte mrežni kabel. Izvedite električni spoj.
- Oba dijela obloge dimnjaka umetnite jedan u drugi. Prorezi unutarnje obloge dimnjaka moraju biti okrenuti prema dolje.
- Oba dijela obloge dimnjaka stavite na uređaj. Unutarnju oblogu dimnjaka gurnite prema gore te je objesite lijevo i desno na kutnom držaču.
Oblogu dimnjaka privijte bočno na kutni držač (**slika 3b**).
- Vanjsku oblogu dimnjaka pričvrstite s dva vijka odozdo na uređaj.

Filtar s aktivnim ugljenom za pogon na optočni zrak

Napomena: Filtri s aktivnim ugljenom ne sadrže štetne tvari i možete ih baciti u kućni otpad.

Zamjena filtra s aktivnim ugljenom

1. Otpustite žičani držak i izvadite filtar s aktivnim ugljenom.
2. Umetnite novi filtar s aktivnim ugljenom i pričvrstite žičani držak. (**slika 2a/b**)

hu

⚠ Fontos biztonsági előírások

Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak így tudja készülékét helyesen és biztonságosan kezelni. A használati és szerelési utasítást őrizze meg a későbbi használatához vagy a későbbi tulajdonos számára.

Csak a szerelési útmutatónak megfelelő, szakszerű beszerelés esetén garantált az üzembiztonság. A szerelő felelős a felállítási helyen való kifogástalan működésért.

Áramütésveszély!

A készülék belső részeinek széle éles lehet. A csatlakozókábel megsérülhet. A csatlakozókábelt szerelés közben ne törje meg vagy csípje be.

Sérülésveszély!

A készülék belső részeinek széle éles lehet. Viseljen védőkesztyűt.

Fulladásveszély!

A csomagolóanyag a gyerekekre nézve veszélyes. Soha ne hagyja, hogy a gyermekek játsszanak a csomagolóanyagokkal.

Elhelyezés

Figyelem!

Győződjön meg arról, hogy a furatok környékén nincs villanyvezeték, gáz- vagy vízcső.

Utasítások

- A keringtetéses modul pozíciója mindig a kürtő-takarólemez felső élére vonatkozik.
- A keringtetéses modul vagy a páraelszívóra (**1-3a ábra**), vagy a falra szerelhető (**1-3b ábra**).

A fal ellenőrzése

- A fal legyen sík, függőleges és elegendő teherbírású.
- A fűrt lyukak mélységének a csavarok hosszának kell megfelelnie. A tipliknek erősen kell tartaniuk.
- A mellékelt csavarok és tiplik tömör falazathoz használhatók. Más szerkezetekhez (pl. Rigips, pórusbeton, poroton téglá) megfelelő rögzítőeszközt használjon.

Keringtetéses modul előkészítése

- Rögzítse a huzelkengyelt a légkeringető modulra. Ehhez nyomja össze kissé a huzalkengyelt, és tolja be az erre szolgáló lyukakba.
- Rögzítse a légtelőrőlemlő sínt a légkeringető modulra.

Keringtetéses modul szerelése az elszívódobozra

- Rögzítse a keringtetéses modult a páraelszívóra (**1a ábra**).

- Helyezze be az aktívszén-szűrőt és pattintsa be a huzalkengyelt. Ehhez nyomja a fület kissé befelé. Ellenőrizze, hogy a huzalkengyel a helyén van-e (**2a ábra**).
- A páraelszívóra való felszerelés esetén: vezesse át a hálózati kábelt az arra szolgáló nyíláson. A hálózati kábelt ne törje meg. Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
- Helyezze fel a külső kürtő-takarólapot a készülékre. Hajtsa szét kissé a kürtő-takarólap oldalsó lemezeit, akassza be a keringtetéses modul mögé és nyomja össze (**3a ábra**).
- Rögzítse a külső kürtő-takarólapot két csavarral alulról a készülékre.

Keringtetéses modul falra szerelése

- Szerelje fel a keringtetéses modult a falra (**1b ábra**): alakítsa ki a csövezést. Mérje ki a tartóvas helyzetét és jelölje be. Fúrjon 8 mm átmérőjű és 60 mm mélységű furatokat, és nyomja be a tipliket a fal síkjáig. Csavarozza be a tartóvasat 5 mm-ig, akassza be a keringtetéses modult és húzza meg kézzel a csavarokat.
- Helyezze be az aktívszén-szűrőt és pattintsa be a huzalkengyelt. Ehhez nyomja a fület kissé befelé. Ellenőrizze, hogy a huzalkengyel a helyén van-e (**2b ábra**).
- Falra szerelés esetén:
Vezesse át a hálózati kábelt az arra szolgáló nyíláson. A hálózati kábelt ne törje meg. Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
- Tolja egymásba a kürtő-takarólap két részét. A belső kürtő-takarólap rései lefelé nézzenek.
- Helyezze fel a kürtő-takarólap mindkét részét a készülékre. A belső kürtő-takarólapot tolja felfelé, és balra és jobbra akassza be a tartóvason.
A kürtő-takarólapot csavarozza fel oldalt a tartóvasra (**3b ábra**).
- Rögzítse a külső kürtő-takarólapot két csavarral alulról a készülékre.

Aktívszén-szűrő légkeringtetéses üzemmódhoz

Utasítás: Az aktívszén-szűrők nem tartalmaznak káros anyagokat és a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlaníthatók.

Aktívszén-szűrő cseréje

1. Oldja a huzalkengyelt és vegye ki az aktívszén-szűrőt.
2. Helyezze be az új aktívszén-szűrőt és rögzítse a huzalkengyelt. (**2a/b ábra**)

it

Importanti avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Solo così è possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto. Custodire con la massima cura le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio in caso di un utilizzo futuro o cessione a terzi.

La sicurezza di utilizzo è garantita solo in caso di installazione secondo le regole di buona tecnica riportate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento nel luogo di installazione.

Pericolo di scossa elettrica!

Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati. Potrebbe venire danneggiato il cavo di collegamento. Durante l'installazione, fare attenzione a non piegare o serrare il cavo di collegamento.

Pericolo di lesioni!

Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati. Indossare guanti protettivi.

Pericolo di soffocamento!

Il materiale d'imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

Installazione

Attenzione!

Accertarsi che nell'area dei fori non siano presenti cavi elettrici né condutture del gas o dell'acqua.

Avvertenze

- La posizione del modulo a ricircolo d'aria si riferisce sempre al bordo superiore del rivestimento del camino!
- Il modulo a ricircolo può essere montato sulla cappa di aspirazione(**fig. 1-3a**) o sulla parete (**fig. 1-3b**).

Controllare la parete

- La parete deve essere piatta, verticale e sufficientemente solida.
- La profondità dei fori deve corrispondere alla lunghezza delle viti. I tasselli devono avere un appoggio fisso.
- Le viti e i tasselli in dotazione sono progettati per muri massicci in mattoni. Per altri tipi di costruzioni (ad es. Rigips, calcestruzzo poroso, mattoni Poroton) è necessario utilizzare elementi di fissaggio adeguati.

Preparazione del modulo a ricircolo d'aria

- Fissare la staffa sul modulo a ricircolo. Piegare leggermente la staffa e infilarla nei fori previsti.
- Fissare la guida di conduzione dell'aria sul modulo a ricircolo.

Montare il modulo a ricircolo sulla scatola della ventola

- Fissare il modulo a ricircolo sulla cappa di aspirazione (**fig. 1a**).
- Inserire il filtro a carbone attivo e innestare la staffa in posizione. A tal proposito premere leggermente verso l'interno la linguetta. Verificare la posizione fissa della staffa(**fig. 2a**).
- In caso di montaggio su una cappa di aspirazione: infilare il cavo di rete attraverso l'apertura prevista. Non piegare il cavo di rete. Creare un collegamento alla corrente.
- Posizionare il rivestimento del camino esterno sull'apparecchio. Piegare leggermente le lamiere laterali del rivestimento del camino, agganciarle e spingerle dietro il modulo a ricircolo (**fig. 3a**).
- Fissare il rivestimento esterno del camino all'apparecchio applicando due viti dal basso.

Montaggio del modulo a ricircolo d'aria sulla parete

- Montare il modulo a ricircolo sulla parete (**fig. 1b**): realizzare la conduttura. Misurare e contrassegnare la posizione della staffa di fissaggio. Praticare fori con diametro di 8 mm e una profondità di 60 mm e inserire i tasselli a filo del muro. Avvitare la staffa di fissaggio fino a 5 mm, agganciare il modulo a ricircolo e stringere a fondo le viti.
- Inserire il filtro a carbone attivo e innestare la staffa in posizione. A tal proposito premere leggermente verso l'interno la linguetta. Verificare la posizione fissa della staffa(**fig. 2b**).
- Per il montaggio a parete:
Infilare il cavo di rete attraverso l'apertura prevista. Non piegare il cavo di rete. Creare un collegamento alla corrente.
- Spingere le due parti del rivestimento del camino una dentro l'altra. Le fessure del rivestimento interno del camino devono essere rivolte verso il basso.
- Posizionare le due parti del rivestimento del camino sull'apparecchio. Spingere il rivestimento interno del camino verso l'alto e appenderlo a destra e sinistra alla staffa di fissaggio.
Avvitare il rivestimento del camino sul lato della staffa di fissaggio (**fig. 3b**).
- Fissare il rivestimento esterno del camino all'apparecchio applicando due viti dal basso.

Filtro a carbone attivo per funzionamento a ricircolo d'aria

Avvertenza: I filtri a carbone attivo non contengono alcuna sostanza nociva e possono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

Sostituzione del filtro a carbone attivo

1. Rimuovere la staffa e smontare il filtro a carbone attivo.
2. Inserire il nuovo filtro a carbone attivo e fissarlo la staffa. (**fig. 2a/b**)

Svarbūs saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galėsite saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Prietaisas saugiai naudojimas tik tuomet, jei jis tinkamai sumontuotas, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantis asmuo atsakingas už neprikaištingą veikimą statymo vietoje.

Elektros smūgio pavojus!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite prijungimo kabelio.

Pavojus susižeisti!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštrios. Mūvėkite apsaugines pirštines.

Kyla pavojus uždusti!

Pakuotė pavojinga vaikams. Niekomet neleiskite žaisti vaikams su pakuotės medžiagomis.

Įrengimas

Dėmesio!

Įsitikinkite, kad srityse, kuriose ruošiatės gręžti, nėra elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių.

Pastabos

- Recirkuliacijos modulio padėtis visada priklauso nuo kamino aptaiso viršutinio krašto!
- Recirkuliacijos modulis gali būti montuojamas ant garų rinktuvo gaubto (**1-3a pav.**) arba prie sienos (**1-3b pav.**).

Sienos patikrinimas

- Siena turi būti lygi, vertikali ir tinkama planuojamai apkrovai.
- Gręžtinių skylių gylis turi atitikti varžtų ilgį. Mūrvinės turi tvirtai laikytis.
- Pridėti varžtai ir mūrvinės tinkami naudoti masyviame mūre. Jei prietaisas tvirtinamas prie kitų konstrukcijų (pvz., gipskartonio, porėtojo betono, kiaurymėtųjų plytų) būtina naudoti atitinkamas tvirtinimo priemones.

Recirkuliacijos modulio paruošimas

- Vielos pakabą pritvirtinkite prie oro cirkuliacijos modulio. Tam vielos pakabą šiek tiek suspauskite ir įstumkite į tam skirtas angas.
- Oro liniją prijunkite prie oro cirkuliacijos modulio.

Recirkuliacijos modulio ant ventiliatoriaus korpuso

- Pritvirtinkite recirkuliacijos modulį prie garų rinktuvo gaubto (**1a pav.**).
- Įstatykite aktyvintosios anglies filtrą ir užfiksuokite vielinę apkabą. Nesmarkiai paspauskite plokštelę į vidų. Patikrinkite, ar vielinė apkaba (**2a pav.**) gerai pritvirtinta.
- Montuojant ant garų rinktuvo: tinklo kabelį išveskite pro tam skirtą angą. Nesulenkite tinklo kabelio. Įrenkite elektros tiekimo jungtį.
- Išorinę kamino aptaisą uždėkite ant prietaiso. Truputį atlenkite šonines kamino aptaiso skardas, prikabinkite recirkuliacijos modulio galinėje dalyje ir suspauskite (**3a pav.**).
- Pritvirtinkite išorinį kamino aptaisą iš apačios dviem varžtais prie prietaiso.

Recirkuliacijos modulio montavimas ant sienos

- Recirkuliacijos modulio montavimas ant sienos (**1b pav.**): apsauginio vamzdžio prijungimas. Išmatuokite laikančiojo kampuočio padėtį ir pažymėkite. Išgręžkite 8 mm skersmens ir 60 mm gylio angas ir įstumkite kaiščius iki pat sienos. Prisukite laikantįjį kampuotį iki 5 mm, užkabinkite recirkuliacijos modulį ir ranka priveržkite varžtus.
- Įstatykite aktyvintosios anglies filtrą ir užfiksuokite vielinę apkabą. Nesmarkiai paspauskite plokštelę į vidų. Patikrinkite, ar vielinė apkaba (**2b pav.**) gerai pritvirtinta.
- Montavimas ant sienos: Tinklo kabelį išveskite pro tam skirtą angą. Nesulenkite tinklo kabelio. Įrenkite elektros tiekimo jungtį.
- Abi kamino aptaiso dalis įstumkite vieną į kitą. Vidinio kamino aptaiso plyšiai turi būti nukreipti žemyn.

- Uždėkite abi kamino aptaiso dalis uždėkite ant prietaiso. Vidinį kamino aptaisą pastumkite į viršų ir įkabinkite į kampinius laikiklius, esančius kairėje ir dešinėje. Prisukite kamino jungtį šone prie kampinio laikiklio (**3b pav.**).
- Pritvirtinkite išorinį kamino aptaisą iš apačios dviem varžtais prie prietaiso.

Aktyvintosios anglies filtras recirkuliacijos režimui

Pastaba: Aktyvintosios anglies filtruose nėra kenksmingųjų medžiagų, juos galima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Aktyvintosios anglies filtro keitimas

1. Atlaisvinkite vielinę apkabą ir išmontuokite aktyvintosios anglies filtrą.
2. Įstatykite naują aktyvintosios anglies filtrą ir pritvirtinkite vielinę apkabą. (**2a/b pav.**)

Svarīgas drošības norādes

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsit droši un pareizi lietot savu ierīci. Lietošanas instrukciju saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Lietošana ir droša tikai tad, ja uzstādīšana ir tehniski pareiza un atbilstīga pamācībai. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Strāvas trieciena risks!

Ierīces iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādīšanas laikā nelokiet un neiespilējiet pieslēguma kabeli.

Savainojumu risks!

Ierīces iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Lietojiet aizsargcimdus.

Nosmakšanas risks!

Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Nekad neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Uzstādīšana

Uzmanību!

Pārliecinieties, vai urbis neskars elektrovadus un gāzes vai ūdens caurules.

Norādījumi

- Gaisa cirkulācijas moduļa pozīcija vienmēr attiecas uz ventilācijas kanāla panelu augšējo malu!
- Gaisa cirkulācijas moduli var montēt uz tvaika nosūcēja (**1-3a attēls**) vai pie sienas (**1-3a attēls**).

Sienas pārbaude

- Sienai jābūt līdzenai, vertikālai un pietiekami izturīgai.
- Urbumu dziļumam jāatbilst skrūvju garumam. Dībeļiem jābūt stingri nostiprinātām.
- Komplektācijā ietvertās skrūves un dībeļi ir piemēroti masīviem betona mūriem. Uzstādot cita veida konstrukcijās (piem. rīģipsi, porainajā betonā, caurumoto kļeģeļu mūros) , jāizmanto atbilstoši stiprināšanas līdzekļi.

Gaisa cirkulācijas moduļa sagatavošana

- Piestipriniet stieples loku pie gaisa cirkulācijas moduļa. Lai to izdarītu, viegli saspiediet stieples loku un iebīdīet tam paredzētajās atverēs.
- Piestipriniet gaisa vadotni pie gaisa cirkulācijas moduļa.

Gaisa cirkulācijas moduļa montāža uz ventilatora kārbas

- Nostipriniet gaisa cirkulācijas moduli uz tvaika nosūcēja (**1a attēls**).
- Ielieciet aktīvās ogles filtru un nostipriniet stieples loku. Lai to izdarītu, viegli iespiediet cilpu uz iekšu. Pārbaudiet, vai stieples loks ir nofiksēts (**2a attēls**).
- Montējot uz tvaiku nosūcēja: elektrības vadu izvelciet cauri paredzētajai atverei. Nesalociet elektrības vadu. Izveidojiet pieslēgumu elektrībai.
- Uzlieciet ārējās ventilācijas kanāla apdares plāksnes uz ierīces. Nedaudz atlieciet ventilācijas kanāla apdares sānu plāksnes vienu no otras, ievietojiet tās aiz gaisa cirkulācijas modeļa un saspiediet kopā (**3a attēls**).
- Nostipriniet ārējās ventilācijas kanāla apdares plāksnes ar divām skrūvēm zem ierīces.

Гайса циркулацијас модула монтажа пие сianas

- Устџадиег гайса циркулацијас модули пие сianas (**1b attēls**): устџадиег сатурлес. Измџериег ун уззџмџџиег леґґа балстеґа позиџију. Изурбиег 8 mm диаметра ун 60 mm дџијус сатурмуус ун пииґиґи иевиегџиег тajeс тajeс. Пиескрџвџџиег леґґа балстеґус лџдз 5 mm, иекариниег тajeс гайса циркулацијас модули ун пиевџелџиег скрџвџес ар року.
- лелџџиег аџивџас оглес филтру ун носџиприниег стиеплес лoku. Лай то издарџту, виеглі иеспидиег цилу уз иекџу. Пџрџбаудиег, вай стиеплес лoks ир нoџиксџџџ (2b attēls).
- Устџадот пие сianas:
Елекџрџибас ваду извџелџиег сатури паяредџџџетайе атвевеи. Несалџџиег елекџрџибас ваду. Извевџџиег пиеслџџегуму елекџрџибай.
- левџидиег абас вентилџацијас канџла апдаярес плџкснес виену отрџ. Вентилџацијас канџла иекџџџџџ апдаярес плџкснес спраягџм џџбџт вџрџстџм лџџуп.
- Узлџџиег абас вентилџацијас канџла апдаярес плџкснес уз иерџес. Бидиег иекџџџџџ вентилџацијас канџла апдаярес плџксни уз аугџу ун иекариег то леґґа балстеґа креисџџџ ун лџбџџџ пусџ. Пиескрџвџџџиег вентилџацијас канџла апдаярес плџкснес пие леґґа балстеґа малџм (**3b attēls**).
- Носџиприниег џрџџџџ вентилџацијас канџла апдаярес плџкснес ар дивџм скрџвџџем зџм иерџес.

Акџивџас оглес филџр и змџантоџанай гайса циркулацијас реџџимџ

Норџдијумс: Акџивџас оглес филџрџ нав кайџџигу виелу, тџпџс то вар измџест сажџивџес аџџрџтумос.

Акџивџас оглес филџра майґа

1. Атџрџџџџџџ стиеплес лoku ун изґґемиег акџивџас оглес филџру.
2. лелџџиег џануу акџивџас оглес филџру ун носџиприниег стиеплес лoku. (**2.a/b attēls**)

mk

⚠ Ваґґни сигурносни напомени

Внимателно прочитџџиег го ова упатство. Само тоґаш ке може безбедно и правилно да го употребувате Вашиот уред. Зачувџџиег го упатството за употреба и монтажа за подоцнеґна употреба или за следниот корисник.

Само со стручна монтажа согласнo упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот. Инсталатерот е одговорен за беспрекорно функционираґе на месџото на поставување.

Опасност од струен удар!

Составените делови во уредот може да бидат со остри рабови. Приклучниот кабел може да се оштети. Не го виткаџџиег или заглавуваџџиег приклучниот кабел за време на инсталацијата.

Опасност од повреда!

Составените делови во уредот може да бидат со остри рабови. Носете зашџитни ракавиџи.

Опасност од задушување!

Материјалот за пакување е опасен за деџцата. Не ги оставаџџиег деџцата да си играат со материјалот за пакување.

Инсталација

Внимание!

Бидете сигурни дека околу издупчените отвори нема струјни кабли, цевки за гас или вода.

Напомени

- Позиџијата на циркулациониот модул секоґаш се однесува на горниот раб на маската на каминот!
- Циркулациониот модул може да се монџира на аспираторот (**Слика 1-3а**) или на сидот (**Слика 1-3б**).

Проверка на сидот

- Сидот мора да биде рамен, вертикален и со доволна подносливост.
- Длабочината на издупчените дупки мора да одговара на должината на шрафовите. Типлата мора цврсто да држи.
- Приложените шрафови и типли се прилагодени за масивни сидови. За други конструкции (на пр. гипс, порбетон, поротон сидни цигли) треба да се користат соодветните средства за приџврстување.

Подготвување на циркулациониот модул

- Приџврстете џа закачалката на циркулациониот модул. За тоа лесно прџтиснете џа закачалката и вметнете џа во отворите предвидени за тоа.
- Приџврстете го отворот за вентилација на циркулациониот модул.

Монџираґе на циркулациониот модул на куџијата на вентилаторот

- Приџврстете го циркулациониот модул на аспираторот (**Слика 1а**).
- Ставете го филџрот со активен џаґлен и вметнете ги закачалките. За тоа прџтиснете го џазџичето малку навнатре. Проверете го правилното налегнување на закачалката (**Слика 2а**).
- При монтажа на аспиратор: Спроведете го струјниот кабел низ предвидениот отвор. Не го превџтукваџџиег струјниот кабел. Воспоставете струјна врска.
- Поставете џа надворешната маска на каминот на уредот. Малку одвоџте ги страничните лимови на маската на каминот, закачете ги зад циркулациониот модул и прџтиснете ги еден со друг (**Слика 3а**).
- Приџврстете џа надворешната маска на каминот со две завртки од долу на уредот.

Монџираґе на циркулационен модул на сидот

- Монџираґе на циркулационен модул на сидот (**Слика 1б**): Направете поврзување со цевки. Измерете џа позиџијата на аґолниот држач и означете. Издупчете дупки со дијаметар 8 mm и длабочина на дупчеґе 60mm и прџтиснете ги типлите рамно на сидот. Навртете го аґолниот држач до 5 mm, закачете го циркулациониот модул и затегнете ги заврџките цврсто со раката.
- Ставете го филџрот со активен џаґлен и вметнете ги закачалките. За тоа прџтиснете го џазџичето малку навнатре. Проверете го правилното налегнување на закачалката (**Слика 2б**).
- При монтажа на сидот: Спроведете го струјниот кабел низ предвидениот отвор. Не го превџтукваџџиег струјниот кабел. Воспоставете струјна врска.
- Вметнете ги двата дела на маската на каминот еден во друг. Проџепите на внатрешната маска на каминот мора да покажуваат надолу.
- Поставете ги двата дела на маската на каминот на уредот. Вметнете џа внатрешната маска на каминот нагоре и закачете џа од левата и десната страна на аґолниот држач. Затегнете џа маската на каминот странично на аґолните држачи (**Слика 3б**).
- Приџврстете џа надворешната маска на каминот со две завртки од долу на уредот.

Филџри за активен џаґлен за циркулационен реґжим

Напомена: Филџрите за активен џаґлен не содржат штетни материџи и може да се отстранат во домашниот отпад.

Замена на филџрите со активен џаґлен

1. Олабавете ги закачалките и демотџираџте го филџрот со активен џаґлен.
2. Ставете го новиот филџер со активен џаґлен и приџврстете ги закачалките. (**Слика 2а/б**)

nl

⚠ Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

Gevaar van een elektrische schok!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Hierdoor kan de aansluitkabel beschadigd raken. Aansluitkabel niet knikken of afklemmen bij de installatie.

Risico van letsel!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.

Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Kinderen nooit met verpakkingsmateriaal laten spelen.

Installatie

Attentie!

Zorg ervoor dat zich in het gebied van de openingen geen stroom-, gas- of waterleidingen bevinden.

Aanwijzingen

- De positie van de luchtcirculatiemodule hangt altijd af van de bovenkant van het schoorsteenafschermsstuk!
- De luchtcirculatiemodule kan op de afzuigkap (**Afb. 1-3a**) of aan de wand worden gemonteerd (**Afb. 1-3b**).

Wand controleren

- De wand moet vlak en loodrecht zijn en voldoende draagvermogen hebben.
- De diepte van de boorgaten moet overeenkomen met de lengte van de schroeven. De pluggen moeten goed vastzitten.
- De bijgevoegde schroeven en pluggen zijn geschikt voor massieve muren. Voor andere constructies (bijv. gipsplaat, poreus beton, poroton-stenen) moeten bevestigingsmiddelen worden gebruikt die daarvoor geschikt zijn.

Luchtcirculatiemodule voorbereiden

- De draadbeugel bevestigen aan de luchtcirculatiemodule. Druk de draadbeugel licht samen en schuif hem in de daarvoor bestemde gaten.
- Bevestig de luchtgeleidingsrail aan de luchtcirculatiemodule.

Luchtcirculatiemodule op ventilatorkast monteren

- De luchtcirculatiemodule aan de afzuigkap monteren (**Afb. 1a**).
- Actieve koolfilter inbrengen en draadbeugel vastklikken. Hierdoor de lip lichtjes naar binnen drukken. Vastheid van de draadbeugel controleren (**Afb. 2a**).
- Bij montage op afzuigkap: aansluitsnoer door de daarvoor bestemde opening leiden. Aansluitsnoer niet knikken. Stroomverbinding tot stand brengen.
- Het buitenste afschermsstuk op het apparaat plaatsen. Zijplaten van het schoorsteenafschermsstuk een beetje uit elkaar buigen, achter de luchtcirculatiemodule hangen en samendrukken (**Afb. 3a**).
- Buitenste schoorsteenafschermsstuk met twee schroeven van onderen aan het apparaat bevestigen.

Luchtcirculatiemodule aan de muur monteren

- De luchtcirculatiemodule aan de muur monteren (**Afb. 1b**): buizen aansluiten. Positie van de bevestigingshoek meten en aftekenen. Gaten met diameter 8 mm en boordiepte 60 mm boren en de pluggen hier helemaal indrukken. Bevestigingshoek tot 5 mm vastschroeven, luchtcirculatiemodule inhangen en schroeven handvast aandraaien.
- Actieve koolfilter inbrengen en draadbeugel vastklikken. Hierdoor de lip lichtjes naar binnen drukken. Vastheid van de draadbeugel controleren (**Afb. 2a**).
- Bij montage aan de muur: Aansluitsnoer door de daarvoor bestemde opening leiden. Aansluitsnoer niet knikken. Stroomverbinding tot stand brengen.
- De beide delen van het schoorsteenafschermsstuk in elkaar schuiven. De sleuven van het binnenste schoorsteenafschermsstuk moeten naar beneden wijzen.
- Beide delen van het schoorsteenafschermsstuk op het apparaat plaatsen. Binnenste schoorsteenafschermsstuk naar boven schuiven en links en rechts aan de bevestigingshoek vastmaken. Schoorsteenafschermsstuk zijwaarts op de bevestigingshoek (**Afb. 3b**) schroeven.
- Buitenste schoorsteenafschermsstuk met twee schroeven van onderen aan het apparaat bevestigen.

Actieve koolfilters voor luchtcirculatie

Aanwijzing: Actieve koolfilters bevatten geen schadelijke stoffen en kunnen met het huisvuil worden meegegeven.

Actieve koolfilter vervangen

1. Draadbeugel losmaken en actieve koolfilter verwijderen.
2. Nieuwe actieve koolfilter inbrengen en draadbeugel bevestigen. (**Afb. 2a/b**)

no

Viktige sikkerhetsanvisninger

Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Sikkerheten under bruken er kun garantert dersom monteringen foretas forskriftsmessig i henhold til monteringsveiledningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

Fare for elektrisk støt!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Strømkabelen kan bli skadet. Strømkabelen må ikke knekkes eller klemmes inn under installasjonen.

Fare for personskader!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker under installasjon av apparatet.

Fare for kvelning!

Emballasjematerialet er farlig for barn. Barn må aldri få leke med emballasjen.

Installasjon

Obs!

Pass på at det ikke finnes strømledninger eller gass- eller vannrør i området ved hullene.

Merknader

- Posisjonen til sirkulasjonsdriftsmodulen refererer alltid til den øverste kanten på luftkanalen!
- Sirkulasjonsdriftsmodulen kan enten monteres på ventilatoren (**bilde 1-3a**) eller på veggen (**bilde 1-3b**).

Kontroller veggen

- Veggen må være jevn, loddrett og må være tilstrekkelig stabil.
- Dybden på borehullene må tilsvare lengden på skruene. Hylsene må sitte godt fast.
- De vedlagte skruene og hylsene er egnet for massivt murverk. For andre konstruksjoner (f.eks. gipsplater, porebetong, poroton murstein) må det brukes tilsvarende festemiddel.

Klargjøre sirkulasjonsdriftsmodul

- Fest trådbøylen på sirkulasjonsdriftsmodulen. Dette gjør du ved å klemme trådbøylen litt sammen og skyve den inn i de hullene den skal inn i.
- Fest luftstyreskinnen på sirkulasjonsdriftsmodulen.

Montere sirkulasjonsmodul på ventilatorboks

- Fest sirkulasjonsdriftsmodulen på ventilatoren (**bilde 1a**).
- Sett inn kullfilteret og la trådbøylen gå i inngrep. Dette gjør du ved å trykke klaffen litt innover. Kontroller at trådbøylen sitter ordentlig (**bilde 2a**).
- Ved montering på ventilator: Før strømledningen gjennom den åpningen som er beregnet til dette. Ikke la strømledningen komme i knekk. Koble til strømmen.
- Sett det utvendige dekselet til luftkanalen på apparatet. Bøy de to sidedelene litt fra hverandre, hekt dem fast bak sirkulasjonsmodulen, og trykk dem sammen (**bilde 3a**).
- Fest den utvendige delen til apparatet med to skruer fra undersiden.

Montere sirkulasjonsmodul på veggen

- Montere sirkulasjonsdriftsmodul på veggen (**bilde 1b**): Ordne røropplegg. Mål opp og merk av posisjonen for holdeinkelen. Bor hull med en diameter på 8 mm og boreddybde på 60 mm, og trykk pluggene helt inn i veggen. Skru fast holdeinkelen inntil 5 mm, hekt på sirkulasjonsdriftsmodulen, og stram skruene for hånd.
- Sett inn kullfilteret og la trådbøylen gå i inngrep. Dette gjør du ved å trykke klaffen litt innover. Kontroller at trådbøylen sitter ordentlig (**bilde 2b**).
- Ved veggmontering: Før strømledningen gjennom den åpningen som er beregnet til dette. Ikke la strømledningen komme i knekk. Koble til strømmen.
- Skyv de to delene av luftkanalen inn i hverandre. Sporene i den indre delen skal peke nedover.

- Sett begge delene av luftkanalen på apparatet. Skyv den indre delen oppover, og hekt den i holdevinkelen på venstre og høyre side.
Skru fast luftkanalen på holdevinkelen på siden (**bilde 3b**).
- Fest den utvendige delen til apparatet med to skruer fra undersiden.

Aktivkullfilter for sirkulasjonsdrift

Merk: Aktivkullfiltere inneholder ingen skadelige stoffer og kan kastes i husholdningsavfallet.

Skifte ut aktivkullfilteret

1. Løsne trådbøylen og ta ut aktivkullfilteret.
2. Sett inn nytt aktivkullfilter og fest trådbøylen. (**bilde 2a/b**)

pl

⚠ Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na bezpieczne i właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu należy zachować do późniejszego wglądu lub dla kolejnego użytkownika.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnione jest tylko po prawidłowym zamontowaniu zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie w miejscu instalacji urządzenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Elementy urządzenia mogą mieć ostre krawędzie. Może to doprowadzić do uszkodzenia przewodu przyłączeniowego. Nie zaginać ani nie zaciskać kabla przyłączeniowego podczas instalowania.

Niebezpieczeństwo obrażeń!

Elementy urządzenia mogą mieć ostre krawędzie. Zaleca się zakładanie rękawic ochronnych.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Opakowanie jest niebezpieczne dla dzieci. Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem.

Instalacja

Uwaga!

Upewnić się, że w obszarze nawierceń nie ma przewodów elektrycznych, rur gazowych ani przewodów doprowadzających wodę.

Wskazówki

- Położenie modułu obiegu zamkniętego zawsze wyznacza górna krawędź obudowy kominowej!
- Moduł obiegu zamkniętego można zamontować na okapie (**rys. 1-3a**) albo na ścianie (**rys. 1-3b**).

Sprawdzenie ściany

- Ściana musi być płaska, pionowa i odznaczać się dostateczną nośnością.
- Głębokość otworów musi odpowiadać długości śrub. Kołki rozporowe muszą być mocno osadzone.
- Dołączone śruby i kołki rozporowe są przeznaczone do litych ścian murowanych. W przypadku innych konstrukcji ściany (np. płyty gipsowe, beton porowaty, cegła Poroton) należy zastosować odpowiedni materiał do mocowania.

Przygotowanie modułu obiegu zamkniętego

- Wiązkę przewodów przymocować do modułu obiegu zamkniętego. W tym celu docisnąć nakładkę lekko do wewnątrz przewodów i wsunąć ją w przeznaczone na nią otwory.
- Przymocować listwę wentylacyjną do modułu obiegu zamkniętego.

Montaż modułu obiegu zamkniętego na obudowie wentylatora

- Moduł obiegu zamkniętego zamocować na okapie (**rys. 1a**).
- Włożyć filtr z węglem aktywnym i przymocować wiązkę przewodów. W tym celu docisnąć nakładkę lekko do wewnątrz. Sprawdzić stabilne osadzenie wiązki przewodów (**rys. 2a**).
- W przypadku montażu na okapie kuchennym: Przewód zasilający należy poprowadzić przez przewidziany do tego celu otwór. Nie zaginać przewodu zasilającego. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
- Nałożyć na urządzenie zewnętrzną obudowę kominową. Lekko rozchylić blachy boczne obudowy kominowej, zawiesić je za modułem obiegu zamkniętego i ścisnąć (**rys. 3a**).
- Zewnętrzną obudowę kominową przymocować od spodu do urządzenia za pomocą dwóch śrub.

Montaż naścienny modułu obiegu zamkniętego

- Zamontować moduł obiegu zamkniętego na ścianie (**rys. 1b**): wykonać połączenia rurowe. Wymierzyć i zaznaczyć pozycję kątownika mocującego. Wywiercić otwory o średnicy 8 mm i głębokości 60 mm, a następnie wcisnąć kołki rozporowe tak, aby ich brzeg znajdował się w jednej płaszczyźnie ze ścianą. Przykręcić kątownik mocujący na głębokość 5 mm, zamocować moduł obiegu zamkniętego i ręcznie dokręcić śruby.
- Włożyć filtr z węglem aktywnym i przymocować wiązkę przewodów. W tym celu docisnąć nakładkę lekko do wewnątrz. Sprawdzić stabilne osadzenie wiązki przewodów (**rys. 2b**).
- W przypadku montażu na ścianie: Poprowadzić przewód zasilający przez przewidziany do tego celu otwór. Nie zaginać przewodu. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.
- Zsunąć obie części obudowy kominowej. Szczeliny wewnętrznej obudowy kominowej muszą być skierowane do dołu.
- Obie części obudowy kominowej nałożyć na urządzenie. Wewnętrzną obudowę kominową przesunąć do góry i zawiesić po lewej i prawej stronie na kątowniku mocującym. Obudowę kominową przykręcić z boku do kątownika mocującego (**rys. 3b**).
- Zewnętrzną obudowę kominową przymocować od spodu do urządzenia za pomocą dwóch śrub.

Filtry z węglem aktywnym do trybu pracy w obiegu zamkniętym

Wskazówka: Filtry z węglem aktywnym nie zawierają substancji szkodliwych i można je wyrzucać z odpadami komunalnymi.

Wymiana filtra z węglem aktywnym

1. Poluzować wiązkę przewodów i zdemontować filtry powietrza z węglem aktywnym.
2. Włożyć nowy filtr z węglem aktywnym i przymocować wiązkę przewodów. (**rys. 2a/b**)

pt

⚠ Instruções de segurança importantes

Leia atentamente o presente manual. Só assim poderá utilizar o seu aparelho de forma segura e correcta. Guarde as instruções de utilização e montagem para consultas futuras ou para futuros utilizadores.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem.

Perigo de choque eléctrico!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. O cabo de ligação pode ficar danificado. Não dobrar nem entalar o cabo eléctrico durante a instalação.

Perigo de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. Use luvas de protecção.

Perigo de asfixia!

O material de embalagem é perigoso para as crianças. Nunca deixe as crianças brincarem com o material de embalagem.

Instalação

Atenção!

Certifique-se de que não existem cabos eléctricos, tubos de gás ou de água na zona dos furos.

Notas

- A posição do módulo de recirculação do ar diz sempre respeito à aresta superior do painel decorativo da chaminé!
- O módulo de recirculação do ar pode ser montado sobre o exaustor (**Fig. 1-3a**) ou na parede (**Fig. 1-3b**).

Preparação da parede

- A parede tem de ser lisa, vertical e suficientemente resistente.
- A profundidade dos furos tem que corresponder ao comprimento dos parafusos. As buchas têm de ter uma fixação segura.
- Os parafusos e as buchas anexos são adequados para paredes maciças de alvenaria. Para outras construções de paredes (p. ex. placas de gesso para remodelações de interiores, betão poroso, tijolos de barro poroso para remodelações de interiores), utilizar o material de fixação correspondente.

Preparar o módulo de recirculação do ar

- Fixe o gancho em arame no módulo de recirculação do ar. Para isso, pressione levemente o gancho em arame e empurre para os furos previstos.
- Fixe a calha condutora do ar no módulo de recirculação do ar.

Montar o módulo de recirculação do ar na caixa do ventilador

- Fixe o módulo de recirculação do ar sobre a exaustão de vapores (Fig. 1a).
- Coloque o filtro de carvão ativo e engate o gancho em arame. Para o efeito, pressione a patilha ligeiramente para dentro. Verifique o encaixe correto do gancho em arame (Fig. 2a).
- Em caso de instalação sobre a exaustão de vapores: passar o cabo de rede pela abertura prevista. Não dobre o cabo de rede. Estabeleça a ligação elétrica.
- Coloque o painel decorativo exterior da chaminé no aparelho. Dobre ligeiramente as placas laterais do painel decorativo da chaminé, engate-as atrás do módulo de recirculação do ar e pressione-as (Fig. 3a).
- Fixe o painel decorativo exterior da chaminé no aparelho pelo lado de baixo, utilizando dois parafusos.

Montar o módulo de recirculação do ar na parede

- Monte o módulo de recirculação do ar na parede (Fig. 1b): crie o esboço de encastramento. Meça e desenhe a posição do suporte de fixação. Faça furos com 8 mm de diâmetro e 60 mm de profundidade, e introduza as buchas até ficarem rentes à parede. Aparafuse o suporte de fixação até 5 mm, pendure o módulo de recirculação do ar e aperte os parafusos à mão.
- Coloque o filtro de carvão ativo e engate o gancho em arame. Para o efeito, pressione a patilha ligeiramente para dentro. Verifique o encaixe correto do gancho em arame (Fig. 2b).
- No caso de montagem na parede:
Passe o cabo de rede pela abertura prevista. Não dobre o cabo de rede. Estabeleça a ligação elétrica.
- Encaixe as duas partes do painel decorativo da chaminé. Os entalhes do painel decorativo interior da chaminé têm de estar virados para baixo.
- Coloque as duas partes do painel decorativo da chaminé no aparelho. Desloque o painel decorativo interior para cima e pendure-o à esquerda e à direita, no suporte de fixação. Aparafuse lateralmente o painel decorativo da chaminé no suporte de fixação (Fig. 3b).
- Fixe o painel decorativo exterior da chaminé no aparelho pelo lado de baixo, utilizando dois parafusos.

Filtro de carvão ativo para funcionamento com recirculação de ar

Nota: Os filtros de carvão ativo não contêm substâncias nocivas e podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Substituir o filtro de carvão ativo

1. Soltar o gancho em arame e desmontar o filtro de carvão ativo.
2. Colocar o novo filtro de carvão ativo e fixar o gancho em arame. (Fig. 2a/b)

ro

Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Pericol de electrocutare!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Cablul de racordare se poate deteriora. Nu îndoiți și nu prindeți cablul de racordare în timpul instalării.

Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție.

Pericol de sufocare!

Materialul de ambalaj este periculos pentru copii. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu material de ambalaj.

Instalarea

Atenție!

Asigurați-vă că în zona în care se realizează găurile nu se găsesc cabluri electrice, furtunuri de gaz sau de apă.

Indicații

- Poziția modulului de recirculare a aerului depinde întotdeauna și de cantul superior al măștii coșului de fum!
- Modulul de recirculare a aerului poate fi montat pe hotă (figura 1-3a) sau pe perete (figura 1-3b).

Verificarea peretelui

- Peretele trebuie să fie plan, vertical și cu capacitate portantă suficientă.
- Adâncimea găurilor trebuie să corespundă lungimii șuruburilor. Dibrurile trebuie să stea fix.
- Șuruburile și dibrurile anexate sunt indicate pentru ziduri masive. Pentru alte construcții (de ex. rigips, beton poros, cărămizi de perete Poroton) trebuie folosite mijloace de asamblare corespunzătoare.

Pregătirea modulului de recirculare a aerului.

- Montați suportul de cablu pe modulul de recirculare a aerului. Pentru aceasta, apăsați ușor suportul de cablu și introduceți-l în orificiile corespunzătoare ale acestui dispozitiv.
- Montați ghidajul de aer pe modulul de recirculare a aerului.

Montarea modulului de recirculare a aerului pe carcasa ventilatorului

- Fixați modulul de recirculare a aerului pe hotă (figura 1a).
- Introduceți filtrul de carbon activ și blocați elementul de fixare. Pentru aceasta, apăsați eclisa ușor în interior. Verificați poziția fixă a elementului de fixare (figura 2a).
- La montarea hotei: treceți cablul de alimentare electrică prin orificiul prevăzut. Nu îndoiți cablul de alimentare electrică. Realizați racordarea la rețeaua de alimentare electrică.
- Așezați masca exterioră a coșului de fum pe aparat. Îndoiți separat, ușor, plăcile laterale ale măștii coșului de fum, suspendați-le în spatele modulului de recirculare a aerului și strângeți până la capăt (figura 3a).
- Fixați cu două șuruburi masca exterioră a coșului de fum de partea inferioară a aparatului.

Montarea pe perete a modulului de recirculare a aerului

- Montarea pe perete a modulului de recirculare a aerului (figura 1b): efectuați tubulatura. Măsurați poziția cornierului de susținere și marcați-o. Realizați găuri cu diametrul de 8 mm și adâncimea de 60 mm și presați dibrurile pe perete. Prindeți cu șuruburi de până la 5 mm cornierul de susținere, suspendați modulul de recirculare a aerului și strângeți manual șuruburile.
- Introduceți filtrul de carbon activ și blocați elementul de fixare. Pentru aceasta, apăsați eclisa ușor în interior. Verificați poziția fixă a elementului de fixare (figura 2b).
- La montarea pe perete:
Treceți cablul de alimentare electrică prin orificiul prevăzut. Nu îndoiți cablul de alimentare electrică. Realizați racordarea la rețeaua de alimentare electrică.
- Introduceți ambele părți ale măștii coșului de fum una în cealaltă. Fanțele măștii interioare a coșului de fum trebuie să fie orientate în jos.
- Așezați ambele părți ale măștii coșului de fum pe aparat. Împingeți masca interioară a coșului de fum în sus și suspendați-o în stânga și în dreapta pe cornierul de susținere. Înșurubați părțile laterale pe cornierul de susținere (figura 3b).
- Fixați cu două șuruburi masca exterioră a coșului de fum de partea inferioară a aparatului.

Filtru de carbon activ pentru regimul cu aer recirculat

Indicație: Filtrele de carbon activ nu conțin substanțe dăunătoare și pot fi evacuate în gunoiul menajer.

Schimbarea filtrului de carbon activ

1. Desprindeți elementul de fixare și demontați filtrul de carbon activ.
2. Introduceți noul filtru de carbon activ și fixați elementul de fixare. (figura 2a/b)

Важные правила техники безопасности

Внимательно прочитайте данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением инструкции по монтажу. За безупречность функционирования ответственность несёт монтажёр.

Опасность удара током!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки, что может повредить соединительный провод. Проследите, чтобы соединительный провод не зажимался и не перегибался.

Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.

Опасность удушья!

Упаковочный материал представляет опасность для детей. Никогда не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Установка

Внимание!

Убедитесь, что в месте сверления отверстий отсутствуют электрические провода, газовые и водопроводные трубы.

Указания

- Расположение модуля циркуляции воздуха всегда указывается относительно верхнего края обшивки вытяжной трубы!
- Модуль циркуляции воздуха может быть установлен как на вытяжке (рис. 1-3a), так и на стене (рис. 1-3b).

Проверка стены

- Стена должна быть ровной, вертикальной и обладать достаточной прочностью.
- Глубина высверленных отверстий должна соответствовать длине винтов. Дюбели должны обеспечивать надёжную фиксацию.
- Входящие в комплект поставки винты и дюбели рассчитаны на массивную кирпичную кладку. Для стен другой конструкции (напр., из гипсокартона, пористого бетона, кирпича из поротона) необходимо использовать соответственно другие, подходящие средства крепления.

Подготовка циркуляционного модуля

- Зафиксируйте проволочную скобу на циркуляционном модуле. Для этого слегка сожмите проволочную скобу и вставьте в предназначенные для этого отверстия.
- Зафиксируйте шину воздухопровода на циркуляционном модуле.

Установка циркуляционного модуля на корпус вентилятора

- Закрепите модуль циркуляции воздуха на вытяжке (рис. 1a).
- Вставьте фильтр с активированным углём и зафиксируйте проволочную скобу. Для этого слегка отожмите язычок вовнутрь. Проверьте надёжность соединения проволочной скобы (рис. 2a).
- При установке на вытяжке: пропустите сетевой кабель через предусмотренное отверстие. Сетевой провод не перегибать. Подсоедините к электросети.
- Установите внешнюю обшивку вытяжной трубы на прибор. Немного отогните боковые панели обшивки вытяжной трубы друг от друга, зацепите за модуль циркуляции воздуха и сожмите (рис. 3a).
- Привинтите наружную секцию обшивки вытяжной трубы снизу к прибору с помощью двух винтов.

Монтаж циркуляционного модуля на стену

- Монтаж модуля циркуляции воздуха на стене (рис. 1b): подсоедините систему труб. Замерьте и отметьте место расположения крепёжного уголка. Просверлите отверстия (Ø 8 мм, глубина 60 мм) и вставьте дюбели заподлицо со стенкой. Привинтите крепёжный уголок на 5 мм, навесьте модуль циркуляции воздуха и закрутите ручную винты.
- Вставьте фильтр с активированным углём и зафиксируйте проволочную скобу. Для этого слегка отожмите язычок вовнутрь. Проверьте надёжность соединения проволочной скобы (рис. 2b).
- При монтаже на стене:
 - Проведите сетевой кабель через предусмотренное для этого отверстие. Сетевой провод не перегибать. Подсоедините к электросети.

- Вставьте обе секции обшивки вытяжной трубы одну в другую. Прорези на внутренней части вытяжной трубы должны быть направлены вниз.
- Установите обе части обшивки вытяжной трубы на прибор. Сдвиньте внутреннюю секцию обшивки вверх и установите на крепёжный уголок слева и справа. Привинтите обшивку вытяжной трубы с боковых сторон к крепёжному уголку (рис. 3b).
- Привинтите наружную секцию обшивки вытяжной трубы снизу к прибору с помощью двух винтов.

Фильтр с активированным углём для режима рециркуляции воздуха

Указание: Фильтры с активированным углём не содержат вредных веществ и могут утилизироваться с бытовым мусором.

Замена фильтра с активированным углём

1. Отпустите проволочную скобу и снимите фильтр с активированным углём.
2. Установите новые фильтры с активированным углём и закрепите проволочную скобу. (рис. 2a/b)

sk

Dôležité bezpečnostné pokyny

Tento návod si starostlivo prečítajte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.

Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!

Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Pripájací kábel sa môže poškodiť. Pripájací kábel počas inštalácie nezlomte alebo nezacvaknite.

Nebezpečenstvo poranenia!

Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.

Nebezpečenstvo udusenía!

Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Nikdy nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Inštalácia

Pozor!

Uistite sa, že sa v oblasti vrátaných otvorov nenachádzajú žiadne elektrické vedenia, plynové alebo vodovodné potrubia.

Upozornenia

- Údaje o umiestnení modulu na cirkuláciu vzduchu sa vždy vzťahujú k hornej hrane krytu dymovodu!
- Modul na cirkuláciu vzduchu môže byť namontovaný buď na odsávači pár (obrázok 1 - 3 a) alebo na stene (obrázok 1 - 3 b).

Kontrola steny

- Stena musí byť rovná, zvislá a dostatočne nosná.
- Hĺbka vyvrátaných otvorov musí zodpovedať dĺžke skrutiek. Hmoždinky musia pevne držať.
- Priložené skrutky a hmoždinky sú vhodné do masívneho múra. Pre iné konštrukcie (napr. sadrokartón, pórobeton, pálené tehly (Poroton)) sa musia použiť príslušné upevňovacie prostriedky.

Pripravte modul na cirkuláciu vzduchu

- Drôťovú svorku pevne pripevnite k odsávaču pár. Za tým účelom drôťovú svorku zľahka pritlačte a vsuňte do určených otvorov.
- Vodiacu lištu pripevnite k odsávaču pár.

Namontujte modul na cirkuláciu vzduchu na skrinku odsávača pár

- Modul s cirkuláciou vzduchu upevnite na odsávač pár (obrázok 1a).
- Nasadte aktívny uhlíkový filter a zacvaknite kovovú mriežku. Západku mierne potlačte smerom dovnútra. Uistite sa, že kovová mriežka drží pevne (obrázok 2a).
- Pri montáži odsávača pár: sieťový kábel vedte cez pripravený otvor. Sieťový kábel sa nesmie zalomiť. Vytvorte pripojenie elektrického prúdu.
- Na spotrebič nasadte vonkajší kryt dymovodu. Bočné plechy krytu dymovodu mierne ohnite od seba, zaveste ich za modul s cirkuláciou vzduchu a pritlačte k sebe (obrázok 3a).
- Dvomi skrutkami upevnite vonkajší kryt dymovodu zospodu na spotrebič.

Namontujte modul na cirkuláciu vzduchu na stenu

- Modul s cirkuláciou vzduchu namontujte na stenu (**obrázok 1b**): zostavte potrubia. Polohu pridržiavacieho uholníka vymeňte a označte. Vytvárajte otvory s priemerom 8 mm a hĺbkou 60 mm a vtláčte do nich príchytky tak, aby lícovali so stenou. Pridržiavací uholník pevne priskrutkujte až do hĺbky 5 mm, zaveste naň modul s cirkuláciou vzduchu a skrutky pevne ručne utiahnite.
- Nasadzte aktívny uhlíkový filter a zacvaknite kovovú mriežku. Západku mierne potlačte smerom dovnútra. Uistite sa, že kovová mriežka drží pevne (**obrázok 2b**).
- Pri montáži na stene:
Sieťový kábel vedte cez pripravený otvor. Sieťový kábel sa nesmie zalomiť. Vytvorte pripojenie elektrického prúdu.
- Obe časti krytu dymovodu zasuňte do seba. Zárezy vnútorného krytu dymovodu musia smerovať dole.
- Obe časti krytu dymovodu nasadzte na spotrebič. Vnútorný kryt dymovodu posuňte hore a vľavo a vpravo zaveste na pridržiavací uholník.
Kryt dymovodu priskrutkujte po bokoch na pridržiavací uholník (**obrázok 3b**).
- Dvomi skrutkami upevnite vonkajší kryt dymovodu zospodu na spotrebič.

Aktívny uhlíkový filter pre cirkulačnú prevádzku

Upozornenie: Aktívne uhlíkové filtre neobsahujú škodlivé látky, preto sa môžu likvidovať spolu s domácim odpadom.

Vymeňte aktívny uhlíkový filter

1. Uvoľnite držadlo filtra a demontujte aktívny uhlíkový filter.
2. Vložte nový aktívny uhlíkový filter a upevnite držadlo filtra. (**obrázok 2a/b**)

sl

⚠ Pomembna varnostna navodila

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potom lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne montaže v skladu z navodili za montažo. Monter je odgovoren za brezhibno delovanje na mestu postavitve.

Nevarnost udara električnega toka!

Sestavni deli v aparatu imajo lahko ostre robove. Priključni kabl se lahko poškoduje. Med namestitvijo ne prepognite ali ukleščite priključnega kabla.

Nevarnost telesnih poškodb!

Sestavni deli v aparatu imajo lahko ostre robove. Nosite zaščitne rokavice.

Nevarnost zadušitve!

Embalažni material je nevaren za otroke. Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Namestittev

Pozor!

Prepričajte se, da na območju izvrtin ni električnih, plinskih ali vodnih napeljav.

Opombe

- Položaj modula za recirkulacijo zraka se vedno nanaša na zgornji rob okrova jaška!
- Modul za recirkulacijo zraka lahko namestite na napo (**slika 1–3a**) ali na steno (**slika 1–3b**).

Preverite steno

- Stena mora biti ravna, navpična in imeti mora zadostno nosilnost.
- Globina izvrtin mora ustrezati dolžini vijakov. Vložki morajo biti trdno fiksirani.
- Priloženi vijaki in vložki so namenjeni za masivne zidove. Za druge konstrukcije (npr. mavčne plošče, celičasti beton, votlaki) morate uporabiti ustrezne pritrdilne elemente.

Priprava obtočnega modula

- Žičnato držalo pritrdite na modul za recirkulacijo zraka. V ta namen žičnato držalo nekoliko stisnite skupaj in ga potisnite v temu namenjeno luknjo.
- Preusmernik zraka pritrdite na modul za recirkulacijo zraka.

Namestite modul za recirkulacijo zraka na ohišje ventilatorja

- Modul za recirkulacijo zraka pritrdite na napo (**slika 1a**).

- Namestite filter z aktivnim ogljem in pritrdite žičnati držali, da se zaskočita. V ta namen jeziček narahlo potisnite navznoter. Preverite, če sta žičnati držali dobro pritrjeni (**slika 2a**).
- Pri namestitvi na napo: omrežni kabl napeljite skozi predvideno odprtino. Omrežnega kabla ne prepogibajte. Priključite aparat na električno omrežje.
- Namestite zunanji okrov jaška na aparat. Nekoliko razmaknite stranski pločevini okrova jaška, ju potisnite za modul za recirkulacijo zraka in stisnite skupaj (**slika 3a**).
- Zunanji okrov jaška z dvema vijakoma pritrdite od spodaj na aparat.

Montaža modula za recirkulacijo zraka na steno

- Montaža modula za recirkulacijo zraka na steno (**slika 1b**): položite cevi. Izmerite in označite položaj pritrdilnega kotnika. Izvrtajte odprtine s premerom 8 mm in globino 60 mm in vanje potisnite čepe, tako da so poravnani s steno. Privijte pritrdilni kotnik do 5 mm, namestite modul za recirkulacijo zraka in z roko zategnite vijake.
- Namestite filter z aktivnim ogljem in pritrdite žičnati držali, da se zaskočita. V ta namen jeziček narahlo potisnite navznoter. Preverite, če sta žičnati držali dobro pritrjeni (**slika 2b**).
- Pri montaži na steno:
Omrežni kabl napeljite skozi predvideno odprtino. Omrežnega kabla ne prepogibajte. Priključite aparat na električno omrežje.
- Oba dela okrova jaška potisnite enega v drugega. Zareze notranjega okrova jaška morajo biti obrnjene navzdol.
- Namestite oba dela okrova jaška na aparat. Notranji okrov jaška potisnite navzgor in ga na levi in desni strani obesite na pritrdilni kotnik.
Okrov jaška od strani privijte na pritrdilni kotnik (**slika 3b**).
- Zunanji okrov jaška z dvema vijakoma pritrdite od spodaj na aparat.

Filter z aktivnim ogljem za obtočno delovanje

Opomba: Filtri z aktivnim ogljem ne vsebujejo škodljivih snovi, zato jih lahko odvržete med navadne odpadke.

Menjava filtra z aktivnim ogljem

1. Snemite žičnati držali in odstranite filter z aktivnim ogljem.
2. Namestite nov filter z aktivnim ogljem in pritrdite žičnati držali. (**slika 2a/b**)

sq

⚠ Udhëzime të rëndësishme sigurie

Lexojeni me kujdes këtë udhëzim. Vetëm kështu mund që me aparatun tuaj të shërbehni në mënyrë të sigurt dhe të drejt. Udhëzimin për përdorim dhe montim e ruani për përdorim të mëvonshëm ose për pronarin e ardhshëm.

Vetëm përmes një montimi të specializuar dhe në përputhje me udhëzuesin e montimit mund të sigurohet një përdorim i sigurt. Instaluesi mban përgjegjësi për funksionimin e patëmetë të pajisjes në vendin e instalimit.

Rrezik nga goditja e rrymës.!

Pjesët brenda pajisjes mund të jenë me qoshe të mprehta. Kabllit lidhës mund të dëmtohet. Mos e përkulni dhe mos shkelni kabllin lidhës gjatë instalimit.

Rrezik plagosjeje!

Pjesët brenda pajisjes mund të jenë me qoshe të mprehta. Mbani dorashka mbrojtëse.

Rrezik asfiksioni!

Materiali ambalazhues është i rrezikshëm për fëmijët. Mos i lini asnjëherë fëmijët të luajnë me materialet ambalazhues.

Instalimi

Kujdes!

Sigurohuni që në pjesën e birave të mos ketë kabllit elektrikë, tuba gazi ose uji.

Udhëzime

- Pozicioni i modulit të qarkullimit të ajrit i referohet gjithmonë konturit të sipërm të veshjes së oxhakut!
- Moduli i qarkullimit të ajrit mund të montohet ose në aspirator (**Figura 1-3a**), ose në mur (**Figura 1-3b**).

Kontrolloni murin

- Muri duhet të jetë i rrafshët, vertikal dhe mjaftueshëm i qëndrueshëm.
- Thellësia e shpimeve duhet të përputhet me gjatësinë e vidave. Upat duhet të puthiten fort në mur.
- Vidat dhe upat që keni marrë në dorëzim janë të përshtatshme për mure. Për konstruksione të tjera (si p.sh. gips, beton poroz, tulla me vrima) duhet të përdoren mjete të posaçëm shtrëngues.

Përgatisni modulën e qarkullimit të ujit

- Shtrëngoni kremastarin tek moduli i qarkullimit të ajrit. Për këtë, shtypeni kremastarin lehtë dhe shtyjeni tek vrima përkatëse.
- Shtrëngojeni devijatorin e fluksit në modulën e qarkullimit të ajrit.

Montimi i modulit të qarkullimit të ajrit mbi kutinë e ventilatorit

- Mbërtheni modulën e qarkullimit të ajrit mbi aspirator (**Figura 1a**).
- Vendosni filtrin me karbon aktiv dhe ingranoni çengelini metalik. Për këtë, shtypni lehtë gjuhëzën për nga brenda. Verifikoni fiksimin e çengelit metalik (**Figura 2a**).
- Gjatë montimit në aspirator: kaloni kordonin elektrik përmes vrimës së parashikuar për këtë qëllim. Mos e përthyeri kordonin elektrik. Vendosni lidhjen me energjinë elektrike.
- Vendosni veshjen e jashtme të oxhakut mbi pajisje. Lironi pllakat anësore të veshjes së oxhakut duke i hapur lehtë, varini poshtë modulit të qarkullimit të ajrit dhe pastaj ngjishini prapë (**Figura 3a**).
- Fiksioni nga poshtë në pajisje veshjen e jashtme të oxhakut me ndihmën e dy vidave.

Montimi në mur i modulit të qarkullimit të ajrit

- Montoni në mur modulën e qarkullimit të ajrit (**Figura 1b**): realizoni lidhjen e tubit. Matni pozicionin e profilit mbajtës dhe vendosni një shenjë. Shponi vrimat me diametër 8 mm dhe thellësi 60 mm dhe vendosni upat në mur. Mbërtheni vidat e kllapave mbajtëse deri në 5 mm, varni modulën e qarkullimit të ajrit dhe pastaj shtrëngoni vidat me dorë.
- Vendosni filtrin me karbon aktiv dhe ingranoni çengelini metalik. Për këtë, shtypni lehtë gjuhëzën për nga brenda. Verifikoni fiksimin e çengelit metalik (**Figura 2b**).
- Në montimin në mur: kaloni kordonin elektrik përmes vrimës së parashikuar për këtë qëllim. Mos e përthyeri kordonin elektrik. Vendosni lidhjen me energjinë elektrike.
- Futni te njëra-tjetra të dyja pjesët e veshjes së oxhakut. Kanalet e veshjes së brendshme të oxhakut duhet të jenë të drejtuara poshtë.
- Vendosni mbi pajisje të dyja pjesët e veshjes së oxhakut. Shtyjeni veshjen e brendshme të oxhakut për lart dhe vareni majtas e djathtas në profilet mbajtëse. Mbërtheni anash veshjen e oxhakut në kllapat mbajtëse (**Figura 3b**).
- Fiksioni nga poshtë në pajisje veshjen e jashtme të oxhakut me ndihmën e dy vidave.

Filtri i karbonit aktiv për procesin e qarkullimit të ajrit

Udhëzim: Filtrat e karbonit aktiv nuk përmbajnë substanca të dëmshme dhe mund të hidhen në plehrat e shtëpisë.

Ndërroni filtrin e karbonit aktiv

1. Lironi çengelini metalik dhe çmontoni filtrin e karbonit aktiv.
2. Vendosni filtrin e ri të karbonit aktiv dhe shtrëngoni çengelini metalik. (**Figura 2a/b**)

SR

⚠ Važne napomene za sigurnost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavlke.

Opasnost od strujnog udara!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštre ivice. Priključni kabl može da se ošteti. Tokom instalacije nemojte da savijete ili priključite priključni kabl.

Opasnost od povrede!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštre ivice. Nosite zaštitne rukavice.

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal je opasan za decu. Deci nikada ne dajte da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Instalacija

Oprez!

Uverite se da se u zoni otvora ne nalaze strujni kablovi, cevi za gas ili vodu.

Napomene

- Položaj modula za cirkulaciju vazduha uvek se odnosi na gornju ivicu obloge kamina!
- Modul za cirkulaciju vazduha se može montirati na aspirator (**slika 1-3a**) ili zid (**slika 1-3b**).

Provera zida

- Zid mora da bude ravan, vertikalan i da ima dovoljnu nosivost.
- Dubina rupa mora da odgovara dužini zavrtnjeva. Tplovi moraju fiksno da stoje.
- Priloženi zavrtnji i tiplovi su namenjeni za masivne zidove. Za druge konstrukcije (npr. rigips, penasti beton, poroton blokovi) morate da upotrebite odgovarajuća sredstva za pričvršćivanje.

Priprema modula za cirkulaciju vazduha

- Pričvrstite žičani prsten na modul cirkulacionog vazduha. Radi toga žičani prsten blago stisnite i gurnite u za to predviđene rupe.
- Pričvrstite šinu za sprovođenje vazduha na modul cirkulacionog vazduha.

Montiranje modula za cirkulaciju vazduha na kutiju ventilatora

- Pričvrstite modul za cirkulaciju vazduha na aspirator (**slika 1a**).
- Postavite filter sa aktivnim ugljem i pričvrstite žičani obruč. Spojnicu lagano potisnite ka unutra. Proverite da li je žičani obruč dobro pričvršćen (**slika 2a**).
- Kod montaže na aspiratoru: sprovedite mrežni kabl kroz predviđeni otvor. Mrežni kabl nemojte savijati. Uspostavite strujnu vezu.
- Postavite spoljašnju oblogu kamina na uređaj. Bočne ploče obloge kamina razdvojite blagim razdvajanjem, zakačite iza modula za cirkulaciju i pritisnite do kraja (**slika 3a**).
- Spoljašnju oblogu kamina pričvrstite sa dva zavrtnja sa donje strane uređaja.

Montiranje modula za cirkulaciju vazduha na zidu

- Montiranje modula za cirkulaciju vazduha (**slika 1b**): uspostavite cevovod. Premerite i obeležite položaj ugaonih nosača. Izbušite otvore prečnika 8 mm i dubine 60 mm i tiplu potisnite u zid. Pričvrstite ugaoni nosač tako da preostane 5 mm, okačite modul za cirkulaciju vazduha i ručno zavrnite zavrtnje.
- Postavite filter sa aktivnim ugljem i pričvrstite žičani obruč. Spojnicu lagano potisnite ka unutra. Proverite da li je žičani obruč dobro pričvršćen (**slika 2b**).
- Za montažu na zid:
 - Sprovedite mrežni kabl kroz predviđeni otvor. Mrežni kabl nemojte savijati. Uspostavite strujnu vezu.
 - Dva dela obloge kamina gurnite jedan u drugi. Useci unutrašnje obloge kamina treba da budu okrenuti nadole.
 - Postavite oba dela obloge kamina na uređaj. Unutrašnju oblogu kamina gurnite nagore, a sa leve i desne strane je zakačite na ugaoni nosač.
 - Oblogu kamina sa bočne strane zavrnite na ugaoni nosač (**slika 3b**).
 - Spoljašnju oblogu kamina pričvrstite sa dva zavrtnja sa donje strane uređaja.

Hava sirkülasyon modülünün duvara monte edilmesi

- Hava sirkülasyon modülünün duvara monte edilmesi
(Resim 1b): Boru bağlantısı oluşturunuz. Tutturma köşebendinin konumunu ölçünüz ve işaretleyiniz. 8 mm çapında ve 60 mm derinliğinde delikler açınız ve dübelleri duvarla hizalayarak bastırınız. Tutturma köşebendini 5 mm'ye kadar vidalayınız, hava sirkülasyon modülünü asınız ve vidaları elle sıkınız.
- Aktif karbon filtresini takınız ve kelepçeyi yerine oturtunuz. Bunun için mandalı içeri doğru hafifçe bastırınız. Kelepçenin sabit şekilde oturup oturmadığını kontrol ediniz **(Resim 2b)**.
- Duvara montaj sırasında:
Şebeke kablosunu öngörülen açıklıktan geçiriniz. Şebeke kablosunu bükmeyiniz. Akım bağlantısını oluşturunuz.
- Baca kaplamasının her iki parçasını birbirinin içine itiniz. İç baca kaplamasının delikleri aşağıya bakmalıdır.
- Baca kaplamasının her iki parçasını cihazın üzerine yerleştiriniz. İç baca kaplamasını yukarı itiniz ve sol ve sağ tarafta tutturma köşebendine takınız.
Baca kaplamasını yandan tutturma köşebendine vidalayınız **(Resim 3b)**.
- Dış baca kaplamasını iki civata ile cihazın altına sabitleyiniz.

Hava sirkülasyonu modu için aktif karbon filtresi

Bilgi: Aktif karbon filtresi zararlı maddeler içermez ve evsel atıklarla birlikte imha edilebilir.

Aktif karbon filtresinin değiştirilmesi

1. Kelepçeyi çıkartınız ve aktif karbon filtresinin sökünüz.
2. Yeni aktif karbon filtresini takınız ve kelepçeyi sabitleyiniz.
(Resim 2a/b)