


展开尺寸**250x90mm**
折叠后尺寸**50x90mm**

YOURLITE



SMART

Wi-Fi-ovi- ja ikkuna-anturi

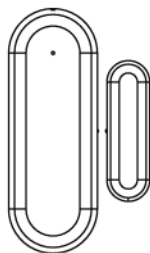

KÄYTTÖOHJEET

YOURLITE

Älyjärjestelmä



Tekniset tiedot

Paristo:	AAAx2
Valmiustilan virta:	34 uA
Valmiusaika:	18 kuukautta
Magneettikosketin:	1,27 cm
Langaton protokolla:	Wi-Fi
Langattoman yhteyden tyyppi:	2.4 GHz
Protokolla:	IEEE 802.11 b/g/n
Käyttölämpötila:	-10...+50 °C
Käyttökosteus:	10-90 %
Tuotteen mitat:	80 x 29 x 21 mm 46 x 14 x 15 mm

Pikaopas Lataa sovellus

1. Android-puhelin: lataa "TuyaSmart" Google Playstä.
2. Iphone: lataa "TuyaSmart" APP STOREsta.



Lisää laite


1. Käynnistä "TuyaSmart" älypuhelimesi työpöydältä.
2. Rekisteröidy ja kirjaudu sisään.

Uudet käyttäjät


Rekisteröi uusi tili napauttamalla Rekisteröidy ja napauta sitten Lisää laite ovi- ja ikkuna-anturin asentamiseksi. Jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.



Nollaus

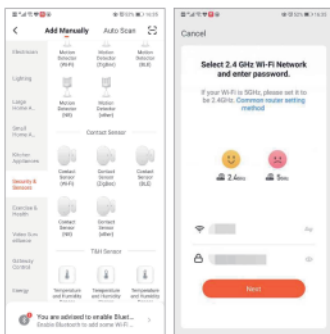

Asennuskaavio

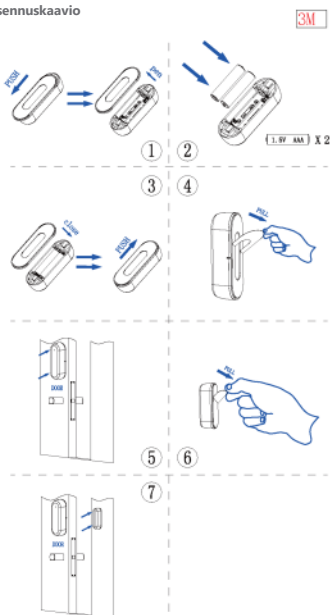

K: Onko Wi-Fi-verkkoni taajuus 2,4 GHz?

1. Tarkista reitittimesi tiedoista.
2. Kaikkien reitittimien taajuus on vähintään 2,4 GHz – kaksitaajuusreitittimet emittoivat 5,0 GHz:n verkkokaistaa 2,4 GHz:n lisäksi.

K: Tukeeko älylaitteeni 5 GHz:n langattomia yhteyksiä?

V: Ei. Laitte ei tue 5 GHz:n langatonta yhteyttä.

K: Entä jos unohdan tilini salasanan sovelluksessa?


V: Napauta Unohnutun salasana -kohtaa ja kirjoita rekisteröidyn Connect-tilisi nimi, jotta saat varmennuskoodin salasanan nollaamiseen.

K: Kun muodostan pariiliitosta, pitäisikö laitteeni ja matkapuhelimeni olla samassa huoneessa kuin Wi-Fi-reititin?

V: Ei. Niiden ei tarvitse olla samassa huoneessa, mutta varmista, että ne on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon.

K: Kun rekisteröin tiliiä, sovellus yrittää ladata, muttei etene seuraavalle sivulle.

1. Siirry Asetukset-valikkoon.
2. Hae sovellus ja varmista, että datan käyttö on valittuna.

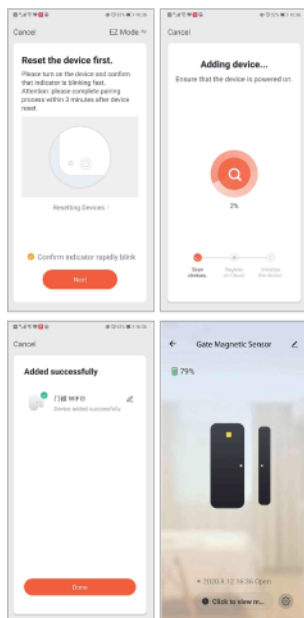

Olemassa olevat käyttäjät

Kirjautu käyttösäsi olevalle tilille ja käynnistä ohjattu asennus napauttamalla Lisää laite. Jatka näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Käyttö

Kun magneettikosketin on erillään pääyksiköstä, sovellus lähettää ilmoituksia puhelimesi.

Vaihda paristo

Varmista, että yksiköllä on riittävästi paristovirtaa toimiakseen. Kun liikeanturin pariston virta on vähissä ja se on vaihdettava, sovellus muistuttaa ilmoituksilla virran olevan vähissä ja kehottaa vaihtamaan pariston mahdollisimman pian.

Huomautus

Varmista, että laitteet on yhdistetty samaan Wi-Fi-reitittimeen kuin puhelimesi.

Tukee vain 2,4 G:n Wi-Fi-verkkoa, ei 5 G:n Wi-Fi-verkkoa.