

# Peilikaapin asennusohjeet ja -hoito-ohjeet

Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia tarpeita varten.

## TEKNISET TIEDOT

Mallit: 16004-11, 16005-11

Jännite: 220-240V ~ 50Hz

Lamppu: LED, 30W/38W

Luokka I: Maadoitettava, ainoastaan sisäkäyttöön


CE IP44 




## Asennus

**Asennuksen saa suorittaa vain pätevä sähköasentaja.**


- 1) Turvallisuuksystä on aina varmistettava, että virtakytkin on suljettu ennen asennukseen ryhtymistä. Suosittelemme, että sulake irrotetaan, jotta estetään virran kytkeminen erehdyksessä työn aikana.
- 2) Virtajohto tulee kytkeä soveltuvaan kytkentärasiaan (ei mukana). Kytkentärasian tulee olla alueen ulkopuolella.
- 3) Tuote on maadoitettava.
- 4) Tämä tuote sisältää lasiosia. Niitä kiinnitettäessä ja käsiteltäessä on oltava varovainen, jotta vältetään vammoilta ja tuotteen vaurioitumiselta. Jos lasi on rikkoutunut, tilaa varaosa myyjältä.
- 5) Varmista, että asennuspinta on kuiva ja kyllin tukeva kantamaan valaisimen painon. Varmista, että sähkörakennusmääräyksiä noudatetaan aina.
- 6) Ennen kiinnitysreikien poraamista on tarkistettava olemassa olevien johtojen ja putkien sijainti.
- 7) Asenna peilikaappi seuraavia vaiheita noudattaen:

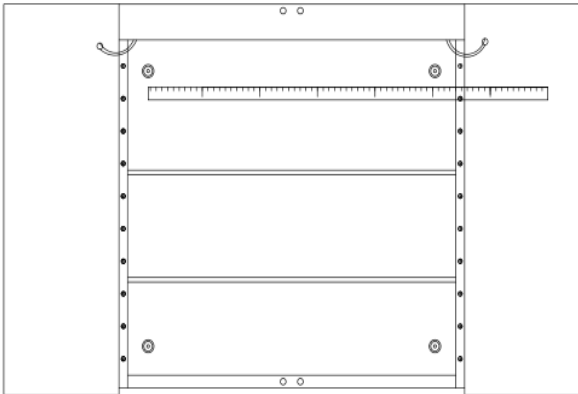


1. Avaa ovet ja mittaa asennuskohdat.

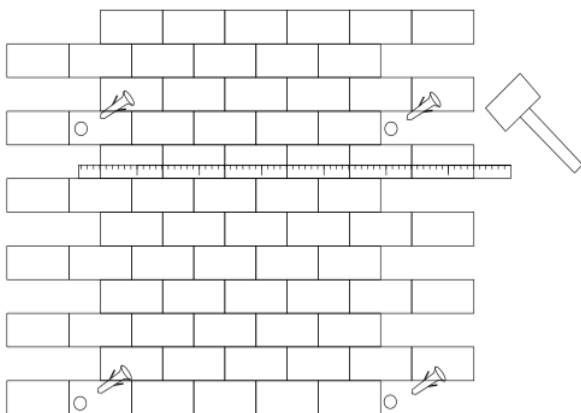


2. Merkitse peilikaapin kiinnityskohdat seinään.

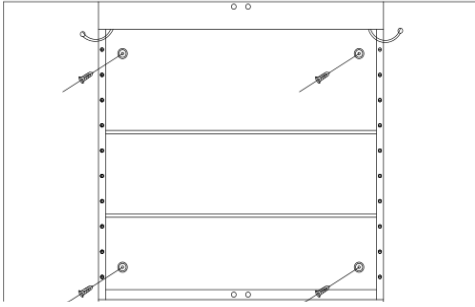


3. Avustajan pidellessä kaappia kiinnitä se lujasti asennuspintaan mukana toimitettujen ruuvien avulla.

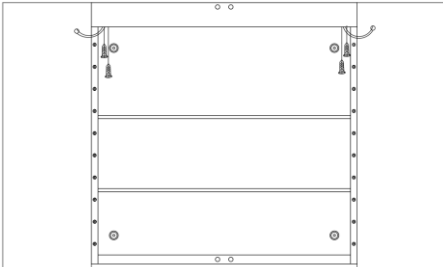


4. Avaa yläpaneelin lukitusruuvit ja irrota paneeli.

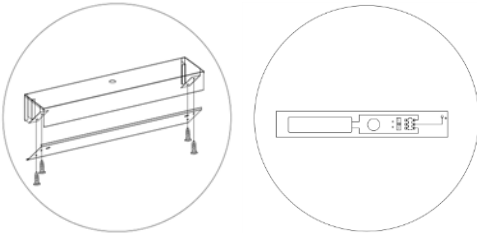

5. Vie virtajohto alustan läpi ja kytke pinneliittimet seuraavasti: ruskea johto jännitteeseen liittimeen (L), sininen nollaliittimeen (N) ja kelta/vihreä johto maadoitusliittimeen (E).

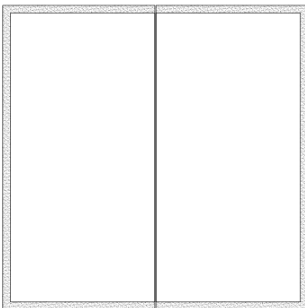

6. Kiinnitä paneeli takaisin paikalleen ja sulje ovet. Tarkista toiminta kytkimestä.

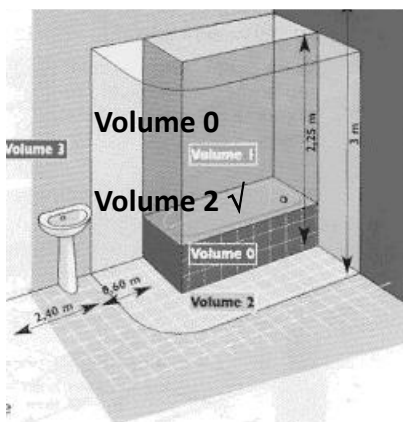

Volume 1

Volume 3 ✓ IP44

## Puhdistaminen

- 1) Puhdista peili ainoastaan lämpimällä vedellä kostutetulla säämiskällä ja kiillotta pehmeällä nukkaamattomalla kankaalla.
- 2) Älä käytä kemikaaleja tai hankausaineita.